





Instruction Manual / 使用说明书

Name: FC30 ARCADE JOYSTICK

Mode: FC30 ARCADE

8Bitdo Tech HK Ltd.

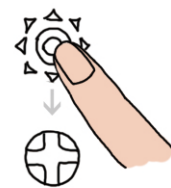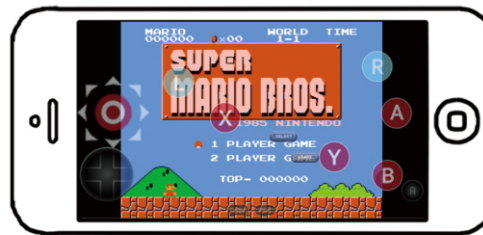

提示: 双击屏上的摇杆图标, 或用两个手指能缩放摇杆, 以适应不同游戏

注: Android用户, 用过模式4后, 再用模式1,2,3, 需要在系统蓝牙中取消配对, 再重新配对即可。

模式5

Windows USB有线

连接电脑等待自动识别到USB控制器, 免驱动。

* 也是对街机摇杆电池充电

在你需要的游戏中设置对应的按键映射即可。

简体中文

感谢您购买8Bitdo FC30 ARCADE JOYSTICK街机摇杆, 专为玩家设计的, 玩格斗游戏射击和模拟器游戏的超级利器。

FC30 ARCADE JOYSTICK有几个超级模式, 有了这几个模式, 市面上的游戏无论是电脑上的手机上的平板上的, 安卓的, 苹果的, Windows和Mac OSX一网打尽, 通通支持。

注: 愤怒小鸟之类等手指游戏不建议用FC30 ARCADE JOYSTICK玩。

为了过去的好时光。

八位堂致

快速上手

关机: 按住HOME 3秒, 直到灯全灭

	模式1	模式2	模式3	模式4	模式5
	蓝牙摇杆	蓝牙键盘	iCade模式	模拟触摸屏	USB手柄
开机 (按住3秒)					接上线自动开机
指示灯					可以忽略
支持平台					
备注	PC可用蓝牙适配器连接	Home+B+R 开机第二套键码	需默认 英文输入法	需ROOT 越狱	也是给 摇杆充电

常用的情况:

1) 只要是Android, 就用模式1

3) 不支持物理按键的纯触屏游戏, 模式4不会让你失望。

关机: 按住HOME键 3秒, 直到灯全灭。

清除配对信息: 如遇到连接要求输入非“0000”配对码, 请长按摇杆面板蓝牙配对键“” 3秒清除上次配对信息然后重新连接。

(注意: 确保手柄有电! 没电请接USB线充电。电量不足有可能导致蓝牙连接不上)

双打模式 (蓝牙无线)

iOS/Android/Mac OS/PC: 1P街机摇杆HOME+B开机, 2P街机摇杆HOME+B+R开机。

两副街机摇杆或手柄连接设备后就变成蓝牙键盘了, 然后对应设置按钮映射就行了。

多打模式

Android/Windows: 模式5以USB数据线连接电脑/安卓盒子也可以蓝牙模式1连接, 可接多个摇杆
 主要看游戏支持几个一起玩。

模式1,2,3

- 1) 进入移动设备开启蓝牙, 扫描蓝牙设备会出现“FC30 ARCADE JOYSTICK”选择它就能连接了。
- 2) 进入模拟器或支持键盘和摇杆操作的游戏, 设置按键映射即可。

模式4

模拟触屏模式

安卓: (需ROOT)

- 1) 去官网www.8bitdo.com下载安装FC30 ARCADE JOYSTICK客户端。
- 2) 执行八位堂手柄客户端, 点击蓝牙按钮开启程序自动搜索蓝牙设备找到“8Bitdo FC30 ARCADE JOYSTICK”点连接。
- 3) 系统要求输入蓝牙配对密码, 默认密码: 0000
- 4) 进入所需玩的游戏, 按街机摇杆SELECT+START界面会出现按钮触摸拖动按钮到对应的控制点即可完成按键映射, 再次按手柄SELECT+START结束设置画面就可以玩了。

扩展模式

通过固件升级实现新的模式。例如模拟RETRON5手柄, Wii手柄等等..

未来更多功能和设备支持。

有关最新扩展固件信息

请访问: <http://www.8bitdo.com/fc30joystick/extend-firmware.html>

固件升级

- 1) 先按住L+R+Home按钮3秒开机, 双灯都闪, 手柄进入固件升级模式。
- 2) 再用USB线连接手柄和电脑。
- 3) 下载FC30 ARCADE JOYSTICK PC端升级软件, 执行update.exe
- 4) 点升级按钮, 选择bluetooth_firmware.dat升级。

按键连发模式

设置或取消连发: 按住TRUBO键, 再按需要设置或取消的键即可完成 (设置或取消过程双灯为快闪状态, 完成则恢复)

指示灯状态

- 1) 蓝灯闪, 说明是街机摇杆与设备断开, 并在等待连接中。
- 2) 蓝灯常亮, 则是街机摇杆与设备连接成功。
- 3) 绿灯闪, 说明是街机摇杆在充电。
- 4) 绿灯灭, 则是充电完成。
- 5) 红灯亮, 说明街机摇杆电量低。
- 6) 灯全灭, 说明是关机或休眠。

恢复原厂设置: 按住HOME 8秒以上, 能从任何死机状态中恢复
 固件升级, 功能会有改变或增加, 最终功能以官网最新说明书为准。

iPad and iPhone are trademark of Apple Inc.

Android™ is trademark of Google Inc.

Windows is trademark of Microsoft Inc.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Any mention of Microsoft, Windows, Apple, iPad, iPhone, Google

and Android is simple to indicate device compatibility and does not

constitute an endorsement by any of the respective companies

