

Genesis & Mega Drive (wireless connection)

- 1 – plug the receiver to the controller port on the system. LED on the receiver will start to blink
 - 2 – Press **star** button on the controller to pair with it. Blue LED becomes solid when connection is successful
- 6 button mode <=> 3 button mode switching can be achieved by pressing **mode** button on the controller for 3 seconds. LED on the receiver will blink twice to indicate the change
 - press and hold **mode** button on the controller for 3 seconds to re-connect with a new receiver or to retrieve lost connection. Blue LED becomes solid when connection is successful

Windows/Switch (wired connection)

- connect the controller to your Windows/Switch via USB cable. Green LED becomes solid when connection is successful
- Switch system needs to be 3.0.0 or above. Then go to System Setting > Controller and Sensors > turn on Pro Controller Wired Communication

Turbo function

- 1 – hold the button you would like to set turbo functionality to and then press the **star** button to activate/deactivate its turbo functionality
 - 2 – blue LED blinks twice to indicate the success of activation/deactivation
- d-pad is not included
 - this does not apply to Switch on wired connection

battery

status –		LED indicator –
low battery mode	→	red LED blinks
battery charging	→	red LED stays solid
battery fully charged	→	LED turns off

- built-in 480 mAh Li-on with 35 hours of play time
- rechargeable via USB cable with 1 – 2 hour charging time

Safety Warnings

- Please always use batteries, chargers, and accessories provided by the manufacturer.
- The manufacturer is not liable for any safety issues arising from the use of non-manufacturer-approved accessories.
- Do not attempt to disassemble, modify, or repair the device yourself. Unauthorized actions may result in serious injury.
- Avoid crushing, disassembling, puncturing, or attempting to modify the device or its battery, as these actions can be dangerous.
- Any unauthorized changes or modifications to the device will void the manufacturer's warranty.

power saving

- Sleep mode - 15 minutes without use

support

- please visit support.8bitdo.com for further information & additional support



Mega Drive (ワイヤレス接続)

1. 受信機を Mega Drive コントローラーのポートに差し込むと、受信機の青のランプが点滅します。コントローラーの [start] ボタンを軽く押すと接続されます。接続すると、青のランプが点灯したままになります。
 2. (6ボタン <=> 3ボタン が接続された状態で、[mode] ボタンを 3 秒押すと切り替わり、受信機の青いランプが 2 回点滅します)
- * (接続が切断したり、受信機と再ペアリングされた場合、[mode] ボタンを 3 秒間長押しをするとペアリング状態になり、青ランプが高速で点滅します。接続が成功すると、青ランプが点灯したままになります。)

Windows/Switch (有線接続、有線優先)

- * USB ケーブルで Windows/Switch デバイスの USB ポートにコントローラーを接続すると、緑のランプが点灯します。
- * Switch システムが 3.0.0 以上で、システムが 3.0.0 以上であることが必要です。接続する前に [設定]-[コントローラーとセンサー]-[Pro コントローラーの有線通信]を[ON]にしてください。

Turbo 連射機能

1. 連射機能ボタンを押してから、[star] ボタンを押すと押したボタンの連射機能をオン/オフできます。
 2. 連射機能をオン/オフするとコントローラーの青いランプが二回点灯します。
- 方向ボタンは連射機能に対応していません。
 - 有線で Switch を使用している場合は使用できません。

電源

バッテリー残量状態		指示ランプ状態
低電圧	→	赤いランプ点滅
充電中	→	赤いランプ点灯
充電完了	→	赤いランプ消灯

- * 480 mAhリチウム電池を内蔵し、約35時間の使用が可能です。装備したUSBケーブルで充電でき、充電時間は約1~2時間。

セキュリティの警告

- * メーカー元の電池、充電器、アクセサリをご使用ください。
- * ユーザーが第三者のアクセサリを使用する場合、メーカーはユーザーの安全について一切の責任を負いかねます。
- * ご自身による分解、改造、修理はしないでください。
- * 機器を電池を押ししたり、分解したり、突き刺したり、改造したりしないでください。
- * デバイスの任意による変更や改造に対し、デバイスの修理保証はメーカー保証の対象外となります。



自動的に電源OFF

- * 電源を ON にしてから 1 分間以内に接続されないか、15 分間操作がない場合、自動的に電源が切れます。

ファームウェアの更新

- * 詳しい情報は <http://support.8bitdo.com> にアクセスしてご確認ください。



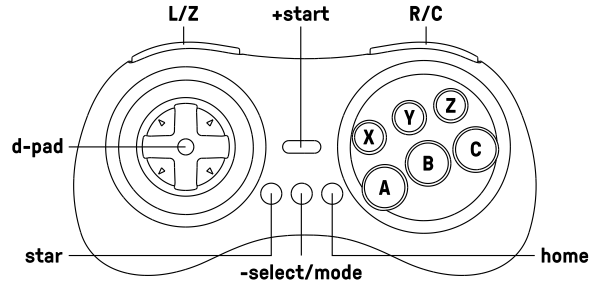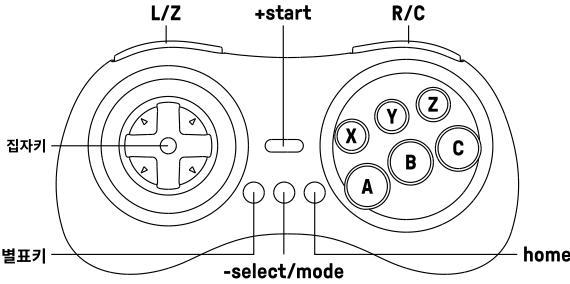

Mega Drive (무선으로 접속)

- 수신기를 Mega Drive 핸들포트에 끼우면 수신기 블루라이트가 깜박입니다. 살짝 핸들 [start] 버튼을 누르면 바로 접속되며 그 후에 블루라이트는 항상 켜집니다.
 - (6키 <=> 3키 접속 상태에서 [mode] 버튼을 3초간 길게 눌러 절환하고 수신기 블루라이트는 2번씩이나 깜박입니다.)
- * (접속 분실 또는 수신기 재적용 경우 [mode] 버튼을 3초간 길게 눌러 매치 상태를 들어가며 블루라이트가 빠르게 깜박입니다. 접속된 후에 블루라이트는 항상 켜지면 성공적으로 매치함을 나타냅니다.)

Windows/Switch (유선으로 접속, 우선 우선)

- * USB 케이블로 핸들을 Windows/Switch설비의 USB포트에 접속됩니다. 접속된 후에 녹색 신호등은 항상 켜집니다.
- * Switch시스템의 버전이 3.0.0 또는 더 높은 버전이어야 하며 설치 - 핸들 및 감지기 - Pro 핸들의 유선 접속 옵션이 켜진 상태로 확보해야 합니다.

Turbo연속 발송 기능

- 연속 발송을 설치할 때에 필요한 기능 버튼을 누른 다음에 [별표키] 버튼을 누르면 연속 발송 기능이 작동/차단할 수 있습니다.
 - 연속 발송 기능을 작동/차단하면 핸들의 블루라이트는 2번이나 깜박입니다.
- * 방향 버튼은 연속 발송 설정을 지지하지 않습니다.
* 유선으로 Switch접속한 경우 사용할 기능이 없습니다.

전원

전량 상태	→	지시등 상태
저전력	→	빨간 신호등은 깜박임
충전중	→	빨간 신호등은 자주 켜짐
충전완료	→	빨간 신호등은 꺼짐

- * 내부에 480 mAh 리튬배터리를 장착하기 때문에 연속으로 약 35시간을 사용할 수 있습니다. 장착된 USB케이블로 1~2시간을 충전해도 됩니다. 충전 완료한 후에 지시등은 꺼집니다.

안전 경고

- * 제조사의 배터리, 충전기, 부품을 사용하십시오.
- * 사용자가 제3자의 부품을 사용하는 경우 제조사는 사용자의 안전에 대해 책임을 지지 않습니다.
- * 기기를 스스로 분해, 개조 또는 수리하지 마십시오.
- * 기기 및 배터리를 압착, 분해, 찌르거나 개조를 시도하지 마십시오.
- * 기기에 대한 모든 임의 변경 또는 개조는 제조사가 기기를 보증하지 않습니다.

자동적으로 정지

- * 부팅한 후에 1분 이내에 접속되지 않거나 접속한 후에 15분간 무작동 경우, 자동으로 전원은 차단합니다.

펌웨어 업그레이드

- * 더 자세한 정보를 알려보시면 <http://support.8bitdo.com/> 를 방문하십시오.



Mega Drive (无线连接)

- 将接收器插入 Mega Drive 的手柄端口, 接收器蓝光闪烁。轻按手柄 start 键即可连接, 连接后蓝光常亮。
 - 6 键 <=> 3 键 在连接状态下长按 mode 键 3 秒进行切换, 接收器蓝光闪烁 2 下。
- * 如连接丢失或重新适配接收器, 可长按 mode 键 3 秒进入配对状态, 蓝光快速闪烁, 连接成功后, 蓝光常亮表示配对成功。

Windows/Switch (有线连接, 有线优先)

- * 用 USB 线将手柄连接到 Windows/Switch 设备 USB 端口, 连接后绿灯常亮。
- * 连接 Switch 须主机系统版本为 3.0.0 以上并启用有线连接: 设置 - 手柄与感应器 - Pro 手柄的有线连接。

Turbo 连发功能

- 按住需要设置连发的功能键, 再按下星号键可开启/关闭按键的连发功能。
 - 开启/关闭连发功能手柄蓝光闪烁 2 下。
- * 方向键不支持连发。
* 有线 Switch 时不可用。

电池

电量状态	→	指示灯状态
电量不足	→	红灯闪烁
充电中	→	红灯常亮
充电完成	→	指示灯熄灭

- * 内置 480 mAh 锂电池, 可持续使用约 35 小时。
- * 充电时间约 1 - 2 小时, 充电完成后指示灯熄灭。

安全警示

- * 请使用制造商的电池、充电器、配件。
- * 在用户使用第三方的配件时, 制造商不能对用户的安全负责。
- * 请勿自行拆卸、改装或修理设备。
- * 请勿挤压、拆解、刺穿或尝试改装设备及电池。
- * 对设备的任意变动或改装, 将导致制造商对设备不予保修。

自动关机

- * 15 分钟无操作会自动休眠。

固件升级

- * 请访问 <http://support.8bitdo.cn> 了解详细信息。

