




SN30 Pro USB gamepad – instruction manual

English

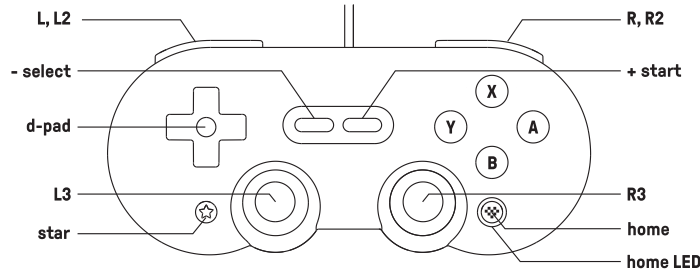

Switch



- 1 – Connect SN30 Pro USB controller to your Switch dock via the USB cable
- Switch system version 3.0.0 or above
 - Turn on 'Pro Controller Wired Communication'

Windows (X - input)



- 1 – Connect SN30 Pro USB controller to your Windows device via the USB cable
- Windows 10 or above

Turbo function



- 1 – Hold the button you would like to set turbo functionality to and press the STAR button to activate/deactivate turbo functionality
 - 2 – LED on the right will blink when the button with turbo function is pressed
- **star** button = Switch screenshot button on Switch mode

Safety Warnings



- Please always use batteries, chargers, and accessories provided by the manufacturer.
- The manufacturer is not liable for any safety issues arising from the use of non-manufacturer-approved accessories.
- Do not attempt to disassemble, modify, or repair the device yourself. Unauthorized actions may result in serious injury.
- Avoid crushing, disassembling, puncturing, or attempting to modify the device or its battery, as these actions can be dangerous.
- Any unauthorized changes or modifications to the device will void the manufacturer's warranty.

support




- please visit support.8bitdo.com for further information & additional support



SN30 Pro 有线手柄 — 使用说明

中文

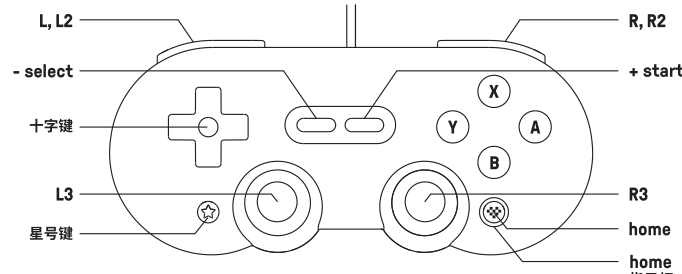

Switch



1. 将 SN30 Pro USB 控制器连接至 Switch 主机底座的任意 USB 端口即可。
- * 要求 Switch 系统版本为 3.0.0 以上并已启用“Pro 手柄的有线连接” (Pro Controller Wired Communication) 功能。

Windows (X - input)



1. 将 SN30 Pro USB 控制器连接至 Windows 设备任意 USB 端口即可。
- * 要求 Windows 系统版本为 Windows 10 或更高版本。

Turbo 连发功能



1. 按住需要设置连发的功能键,再按下[星号键]可开启 / 关闭按键连发功能。
 2. 已开启连发的功能键按下时, 右侧指示灯会闪烁。
- * 左、右摇杆与方向键不支持连发。
 - * Switch 模式下[星号键]功能为截图键。

安全警示



- * 请使用制造商的电池、充电器、配件。
- * 在用户使用第三方的配件时, 制造商不能对用户的安全负责。
- * 请勿自行拆卸、改装或修理设备。
- * 请勿挤压、拆解、刺穿或尝试改装设备及电池。
- * 对设备的任意变动或改装, 将导致制造商对设备不予保修。

固件升级




- * 请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。



SN30 Pro USB ゲームパッド — 取扱説明書

にほんご

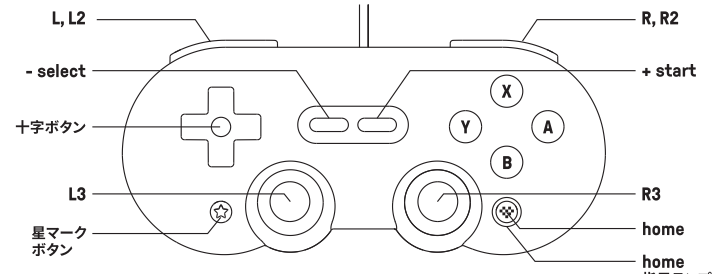

Switch



1. SN30 Pro USB ケーブルを Switch 本体の任意の USB 端子に接続して完了です。
- * Switch システムが 3.0.0 以上で、さらに[Pro コントローラーの有線接続] (Pro Controller Wired Communication) 機能をONにしてください。

Windows (X - input)



1. SN30 Pro USB ケーブルを Windows デバイスの任意の USB 端子に接続して完了です。
- * Windows 設備のシステムが Windows 10以上であることが必要です。

連射ボタン



1. 連射機能に設定するボタンを押しながら、[星マークボタン]を押すと、連射機能をON/OFFにすることができます。
 2. 連射機能がONになっているボタンが押されると、右側の指示ランプが点滅します。
- * 左 / 右アーケードスティックと方向キーパッドは連射機能を設定できません。
 - * Switch モードでは[星マークボタン]はスクリーンショットボタンとなります。

セキュリティの警告



- * メーカー元の電池、充電器、アクセサリをご使用ください。
- * ユーザーが第三者のアクセサリを使用する場合、メーカーはユーザーの安全について一切の責任を負い兼ねます。
- * ご自身による分解、改造、修理はしないでください。
- * 機器を電池を押ししたり、分解したり、突き刺したり、改造したりしないでください。
- * デバイスの任意による変更や改造に対し、デバイスの修理保証はメーカー保証の対象外となります。

ファームウェアの更新




- * 詳しい情報は support.8bitdo.com でご確認ください。



SN30 Pro 유선 핸들 — 설명서

한국어

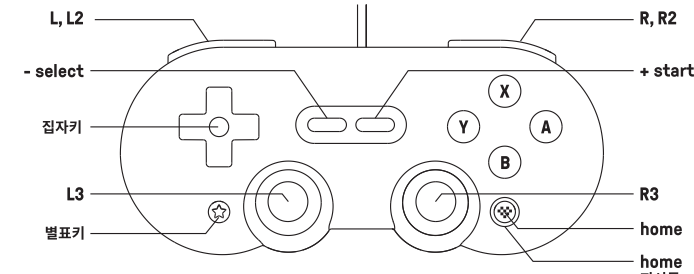

Switch



1. SN30 Pro USB 제어기를 Switch호스트 받침판에 있는 임의적의 USB포트에 접속하면 됩니다.
- * Switch 시스템 버전이 3.0.0 이상 또한 이미 "Pro 핸들의 유선 접속" 기능이 적용됐는 것을 요구 하고 있습니다.

Windows (X - input)



1. SN30 Pro USB 제어기를 Windows 설비에 있는 임의적의 USB포트에 접속하면 됩니다.
- * Windows 시스템 버전이 Windows 10또한 그 이상이 이는 것을 요구하고 있습니다.

Turbo연속 발송 기능



1. 연속 발송을 설치할 때에 필요한 기능 버튼을 누른 다음에 별표키 버튼을 누르면 연속 발송 기능은 작동/차단할 수 있습니다.
 2. 연속 발송을 작동한 기능 버튼을 누르면 우측 지사등은 깜박입니다.
- * 좌/우 스틱 및 방향 버튼은 연속 발송 설정을 지지하지 않습니다.
 - * Switch 모드에 별표키 버튼 기능은 캡처키입니다.

안전 경고




- * 제조사의 배터리, 충전기, 부품을 사용하십시오.
- * 사용자가 제3자의 부품을 사용하는 경우 제조사는 사용자의 안전에 대해 책임을 지지 않습니다.
- * 기기를 스스로 분해, 개조 또는 수리하지 마십시오.
- * 기기 및 배터리를 압착, 분해, 찌르거나 개조를 시도하지 마십시오.
- * 기기에 대한 모든 임의 변경 또는 개조는 제조사가 기기를 보증하지 않습니다.

펌웨어 업그레이드



- * 더 자세한 정보를 알려보시면 support.8bitdo.com 를 방문하십시오.

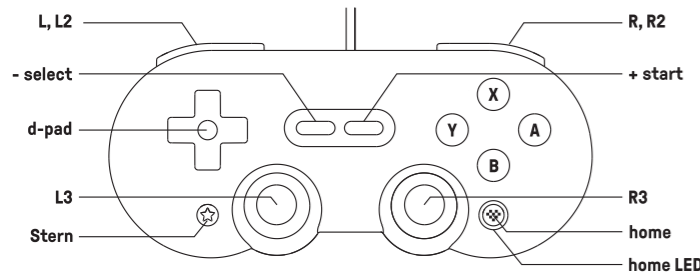


Switch


- 1 – Schließen sie den SN30 Pro USB-Controller an jegliche USB-Buchse des Switch-Grundgeräts an.
- Das Switch-System benötigt Version 3.0.0 oder höher. Die „Pro Controller Wired Communication“ wird ermöglicht.

Windows (X - input)


- 1 – Schließen sie den SN30 Pro USB-Controller an jegliche USB-Buchse des Windows-Geräts an.
- Das Windows-System benötigt Windows 10 oder eine höhere Version.

Turbofunktion



- 1 – Drücken Sie die Funktionstasten, um die Turbofunktion einzustellen und danach auf die [Stern]-Taste, um die Turbofunktion ein-/auszuschalten.
- 2 – Beim Drücken der Taste zum Ermöglichen der Turbofunktion leuchtet rechts die Anzeigelampe auf.
- Linker Stab, rechter Stab und Richtungstasten unterstützen nicht die Turbofunktion.
- Im Switch-Modus funktioniert die [Stern]-Taste als Taste zur Bildschirmaufnahme.

Sicherheitshinweis


- Bitte verwenden Sie Akkus, Ladegeräte und Zubehör original vom Hersteller.
- Der Hersteller haftet nicht für die Sicherheit des Benutzers, wenn der Benutzer Zubehör von Dritten verwendet.
- Bauen Sie das Gerät nicht eigenmächtig aus, verändern oder reparieren Sie es nicht selbst.
- Das Gerät und der Akku dürfen nicht zerdrückt, zerlegt, durchstoßen oder verändert werden.
- Willkürliche Änderungen oder Modifikationen am Gerät führen zum Ausschluss der Herstellergarantie für das Gerät.

Firmware-Aktualisierung


- Bitte besuchen Sie support.8bitdo.com für nähere Einzelheiten.

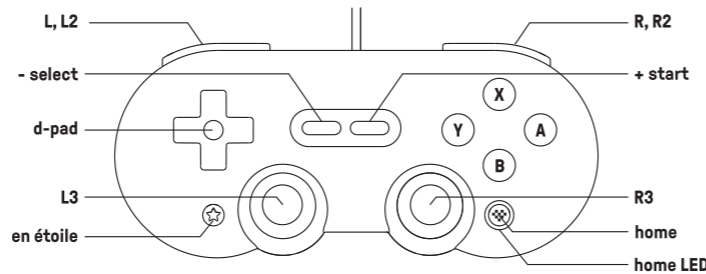
Switch


- 1 – Il suffit de connecter le contrôleur USB SN30 Pro à l'un quelconque des ports USB de votre console Switch.
- La version du système Switch doit être 3.0.0 ou plus haute, et il faut assurer que la fonction « Connexion filaire du contrôleur Pro » (Pro Controller Wired Communication) soit activée.

Windows (X - input)


- 1 – Il suffit de connecter le contrôleur USB SN30 Pro à l'un quelconque des ports USB de votre appareil Windows.
- La version du système Windows doit être Windows 10 ou plus haute.

Fonction Turbo



- 1 – Pressez sur le bouton sur lequel vous souhaitez configurer la fonctionnalité turbo puis appuyez sur le bouton star pour activer la fonction turbo du bouton.
- 2 – Appuyez sur le bouton sur lequel la fonction turbo est activée, l'indicateur d'état à droite clignote.
- La fonction turbo n'est pas compatible avec les boutons Joystick gauche, Joystick droite et boutons directionnels.
- En mode Switch, le bouton star Capture d'écran est le bouton Capture d'écran.

Consignes de sécurité


- Veuillez utiliser les batteries, les chargeurs et les accessoires fournis par le fabricant.
- Le fabricant ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur lorsque celui-ci utilise des accessoires provenant de tiers.
- Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas l'appareil sans autorisation.
- N'écrasez pas, ne démontez pas, ne percez pas et n'essayez pas de modifier l'appareil et la batterie.
- Tout changement ou modification de l'appareil entraînera l'exclusion de l'appareil de la garantie du fabricant.

Mise à niveau de microprogramme


- Visitez le site support.8bitdo.com pour le détail.

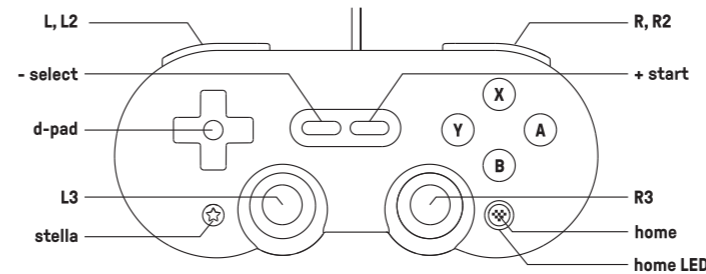
Switch


- 1 – Basta collegare il controller USB SN30 Pro a qualsiasi porta USB sulla base dell'host dello Switch.
- La versione del sistema dello Switch è richiesta di essere 3.0.0 o successiva e che la funzione " Connessione cablata del controller Pro " (Comunicazione Cablata del controller Pro) sia stata abilitata.

Windows (X - input)


- 1 – Basta collegare il controller USB SN30 Pro a qualsiasi porta USB del dispositivo Windows.
- La versione del sistema Windows è richiesta di essere Windows 10 o superiore.

Colpo Continuo del Pulsante



- 1 – Tieni premuto il pulsante funzione che deve essere impostato su colpo continuo, quindi premi il pulsante stella per attivare / disattivare la funzione colpo continuo del pulsante.
- 2 – Quando viene premuto il pulsante funzione che ha attivato il colpo continuo, l'indicatore luminoso a destra lampeggerà.
- Lo stick sinistro, lo stick destro e i pulsanti di direzione non supportano il colpo continuo.
- La funzione del pulsante stella in modalità Switch è il pulsante screenshot.

Avviso di sicurezza


- Si prega di utilizzare batterie, caricatori e accessori del produttore.
- Il produttore non è responsabile per la sicurezza dell'utente quando vengono utilizzati accessori di terze parti.
- Non smontare, modificare o riparare l'apparecchio da soli.
- Non comprimere, smontare, perforare o tentare di modificare l'apparecchio e la batteria.
- Qualsiasi modifica o alterazione del dispositivo comporterà la perdita della garanzia da parte del produttore.

Aggiornamento del Firmware


- Per favore visita support.8bitdo.com per informazioni dettagliate.

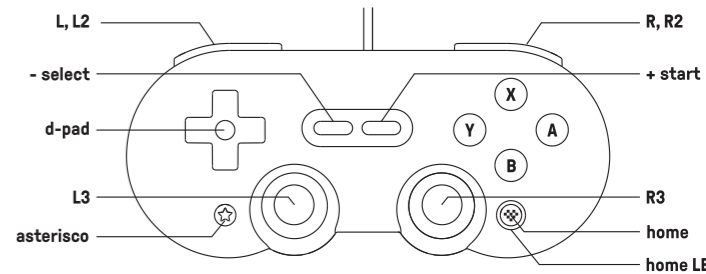
Switch


- 1 – Simplemente conecte el controlador SN30 Pro USB a cualquier puerto USB en la base del host Switch.
- Se requiere que la versión del sistema Switch sea superior a 3.0.0 y que la función "Conexión alámbrica de Pro mando " esté habilitada.

Windows (X - input)


- 1 – Simplemente conecte el controlador SN30 Pro USB a cualquier puerto USB del dispositivo Windows.
- Requiere que la versión del sistema Windows sea Windows 10 o superior.

Botón de Turbo


- 1 – Presione y mantenga presionada el botón de función que necesita configurar turbo, y luego presione el botón asterisco para activar / desactivar el botón de la función de turbo.
- 2 – Cuando se presiona el botón de función que ha activado turbo, la luz indicadora de la derecha parpadeará.
- Los sticks izquierdo y derecho y el botón de dirección no admiten turbo.
- La función del botón asterisco en el modo Switch es el botón de captura de pantalla.

Advertencia de seguridad


- Utilice batería, cargador y accesorios del fabricante.
- El fabricante no puede ser responsable de la seguridad del usuario cuando este use accesorios de terceros.
- No desmonte, modifique ni repare el equipo por sí mismo.
- No aplaste, desmonte, perforo ni intente modificar el dispositivo ni la batería.
- Cualquier cambio o modificación en el equipo anulará la garantía del fabricante del equipo.

Actualización de firmware


- Visite support.8bitdo.com para obtener más detalles.

