


Ultimate Trimodus

Deutsch

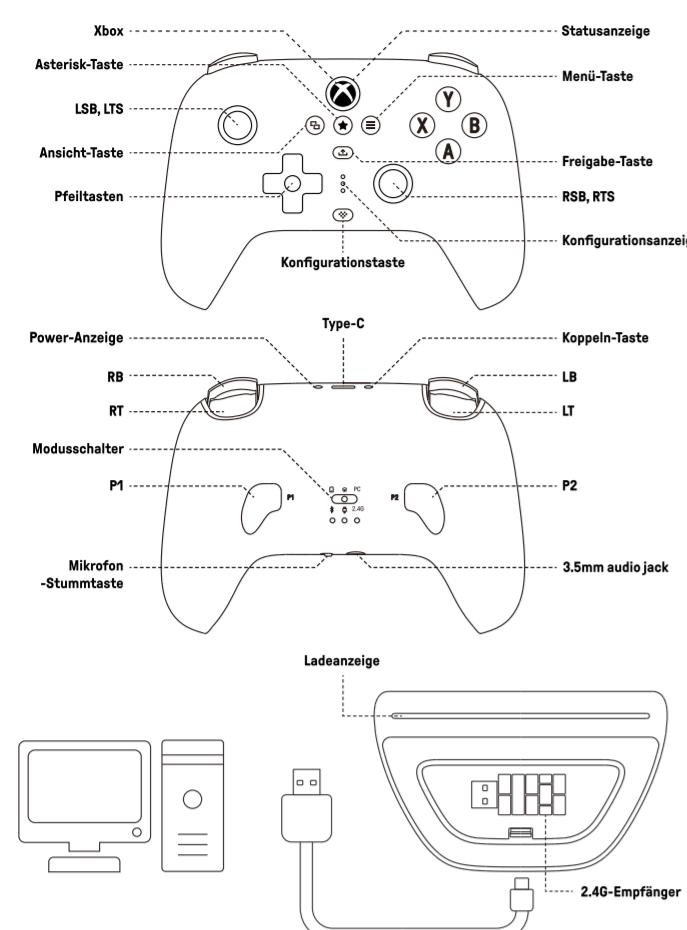

Hauptgerät der Serien Xbox / Xbox One

- Erfordert die Aktualisierung der Systemversion des Xbox-Hauptgeräts auf die neueste Version.

Kabel-Verbindung

- Stellen Sie den Modus-Schalter auf die Position Kabel.
- Verwenden Sie das USB-Kabel, um den Joystick an den USB-Anschluss Ihres Xbox-Geräts anzuschließen.
- Drücken Sie die Xbox-Taste, um den Joystick einzuschalten. Warten Sie, bis das System ihn erkennt und die Statusanzeige aufleuchtet.

Windows 10/11

- Erfordert Windows 10 (1903) oder höher.

Drahtlose Verbindung

- Schließen Sie den mitgelieferten 2.4G-Empfänger an den USB-Anschluss Ihres Windows-Geräts an.
- Stellen Sie den Modus-Schalter auf die Position 2.4G.
- Drücken Sie die Xbox-Taste, um den Joystick einzuschalten. Warten Sie, bis das System ihn erkennt und die Statusanzeige aufleuchtet.

Kabel-Verbindung

- Stellen Sie den Modus-Schalter auf die Position Kabel.
- Verwenden Sie das USB-Kabel, um den Joystick an den USB-Anschluss Ihres Windows-Geräts anzuschließen.
- Drücken Sie die Xbox-Taste, um den Joystick einzuschalten. Warten Sie, bis das System ihn erkennt und die Statusanzeige aufleuchtet.

Android

- Erfordert Android 9.0 oder höher.

Bluetooth-Verbindung

- Stellen Sie den Modus-Schalter auf die Position Bluetooth.
- Drücken Sie die Xbox-Taste, um den Joystick einzuschalten.
- Drücken Sie die Xbox-Taste 3 Sek. lang, bis die Statusanzeige schnell blinkt, was die Aktivierung der Kopplung anzeigt. (Kopplung ist nur für die erstmalige Verbindung erforderlich)
- Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Android-Gerät ein und finden Sie den Joystick 8BitDo Ultimate 3mode Xbox zum Verbinden. Die Statusanzeige leuchtet stabil, wenn die Verbindung hergestellt ist.

Apple

- Erfordert iOS 12.x, iPadOS 12.x, tvOS 12.x, macOS 14.x oder höher.

Bluetooth-Verbindung

- Stellen Sie den Modus-Schalter auf die Position Bluetooth.
- Drücken Sie die Xbox-Taste, um den Joystick einzuschalten.
- Drücken Sie die Xbox-Taste 3 Sek. lang, bis die Statusanzeige schnell blinkt, was die Aktivierung der Kopplung anzeigt. (Kopplung ist nur für die erstmalige Verbindung erforderlich)
- Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Apple-Gerät ein und finden Sie den Joystick 8BitDo Ultimate 3mode Xbox zum Verbinden. Die Statusanzeige leuchtet stabil, wenn die Verbindung hergestellt ist.

Einstellung des Tons

- Die Lautstärke und die Klingeltonlage des Kopfhörers können mit Tastenkombinationen eingestellt werden. Es erhält ein Signalton, wenn der Maximal-/Minimalwert eingestellt ist, und vibriert, wenn der Mittelwert (Standardeinstellung) eingestellt ist.
- 3.5mm-Kopfhörer wird bei Bluetooth-Verbindung nicht unterstützt.

Drücken und halten Sie zusammen die Konfigurationstaste + Pfeil-rechts/unten, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Drücken und halten Sie zusammen die Konfigurationstaste + Pfeil-links/rechts, um die Lautstärkebalance zwischen Sprache und Spiel einzustellen.


Verringern der Sprachlauteinstärke und Erhöhen der Spielauslastärke

Master-Lautstärke erhöhen und Verringern der Spielauslastärke

Master-Lautstärke verringern und Drücken und halten

Manette Tri-Mode Ultimate

French

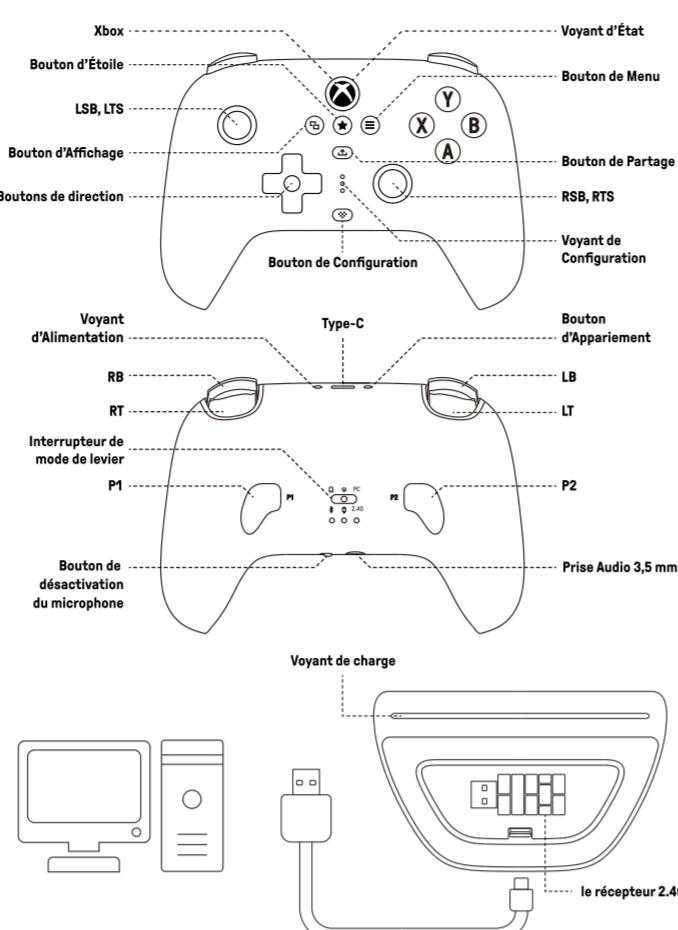

Unité principale de la Xbox Series / Xbox One

- Le système de l'unité principale Xbox doit être mis à jour sur la dernière version.

Connexion filaire

- Mettez le Commutateur de mode à la position Filaire.
- Connectez la manette au port USB de l'appareil Xbox à l'aide d'un câble USB.
- Appuyez sur le Bouton Xbox pour allumer la manette, et attendez que le système l'identifie, pendant que le Voyant d'état est allumé toujours.

Appareil Windows 10 / 11

- La version du système de l'appareil Windows doit être Windows 10 (1903) ou une version ultérieure.

Connexion sans fil

- Connectez le récepteur 2.4G fourni au port USB de votre appareil Windows.
- Mettez le Commutateur de mode à la position 2.4 G.
- Appuyez sur le Bouton Xbox pour allumer la manette, et attendez que le système l'identifie, pendant que le Voyant d'état est allumé toujours.

Connexion filaire

- Mettez le Commutateur de mode à la position Filaire.
- Connectez la manette au port USB de l'appareil Windows à l'aide d'un câble USB.
- Appuyez sur le Bouton Xbox pour allumer la manette, et attendez que le système l'identifie, pendant que le Voyant d'état est allumé toujours.

Appareil Android

- La version du système de l'appareil Android doit être Android 9.0 ou une version ultérieure.

Connexion Bluetooth

- Mettez le Commutateur de mode à la position Bluetooth.
- Appuyez sur le Bouton Xbox pour allumer la manette.
- Appuyez et maintenez enfoncé le Bouton d'appairage pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le Voyant d'état clignote rapidement, ce qui indique que la manette passe à l'état d'appairage. (L'appairage n'est nécessaire que pour la première connexion)
- Activez le Bluetooth sur votre appareil Android et recherchez la Manette 8BitDo Ultimate 3mode Xbox pour la connecter, et le Voyant d'état sera allumé toujours une fois la connexion terminée.

Appareil Apple

- Version requise: iOS 12.x, iPadOS 12.x, tvOS 12.x, macOS 14.x ou une version ultérieure.

Connexion Bluetooth

- Mettez le Commutateur de mode à la position Bluetooth.
- Appuyez sur le Bouton Xbox pour allumer la manette.
- Appuyez et maintenez enfoncé le Bouton d'appairage pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le Voyant d'état clignote rapidement, ce qui indique que la manette passe à l'état d'appairage. (L'appairage n'est nécessaire que pour la première connexion)
- Activez le Bluetooth sur votre appareil Apple et recherchez la Manette 8BitDo Ultimate 3mode Xbox pour la connecter, et le Voyant d'état sera allumé toujours une fois la connexion terminée.

Réglage du volume et du son

- Regler le volume et l'équilibre sonore du casque-écouteur au moyen d'une combinaison de boutons. Lors du réglage à la valeur max./min., l'appareil émet un bip pour indiquer la limite atteinte ; lors du réglage à la valeur moyenne (par défaut), l'appareil émet une vibration.
- Un casque-écouteur de 3,5 mm n'est pas pris en charge lors de la connexion Bluetooth.

Appuyez et maintenez enfoncé Bouton de configuration + Haut / Bas pour augmenter / baisser le volume.

Appuyez et maintenez enfoncé Bouton de configuration + Gauche / Droite pour régler l'équilibre du volume entre la voix et le jeu.

Baisser le volume de la voix et augmenter le volume du jeu


Augmenter le volume principal

Baisser le volume principal

Appuyer et maintenez enfoncé

Ultimate Controller a Tre Modalità

Italiano

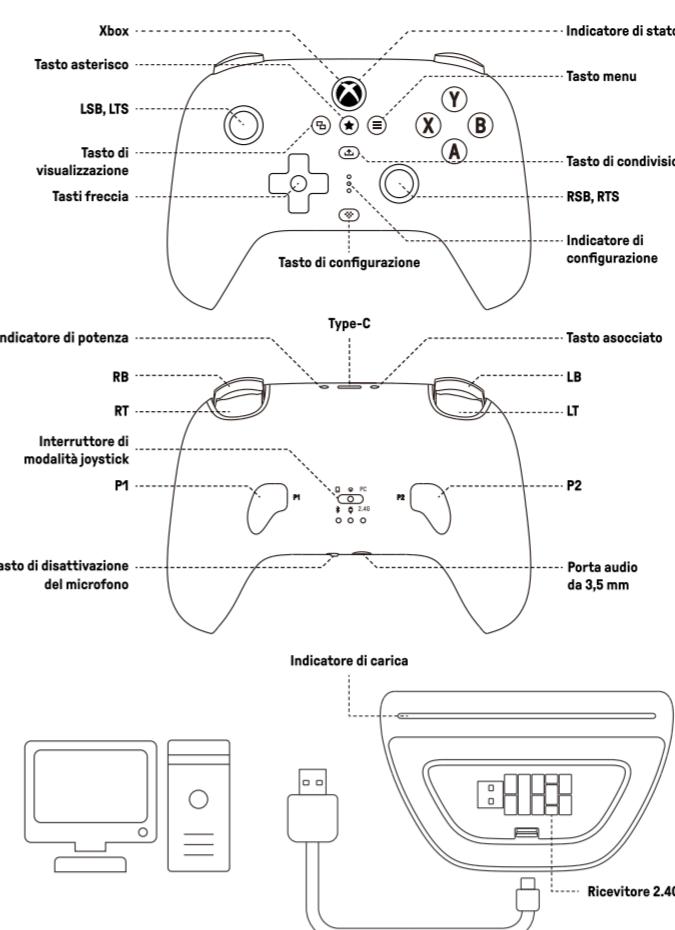

Console serie Xbox / Console serie Xbox One

- È necessario che la versione del sistema della console Xbox sia aggiornata all'ultima versione.

Connessione cablata

- Spostate l'interruttore di modalità sulla posizione cablata.
- Collegate il controller alla porta USB del dispositivo Xbox tramite un cavo USB.
- Premete il tasto Xbox per accendere il controller, attendete che il sistema completi il riconoscimento quindi l'indicatore di stato rimarrà acceso fisso.

Dispositivo Windows 10/11

- E' necessaria la versione del sistema Windows 10 (1709) o superiore.

Connessione wireless

- Collegate il ricevitore 2.4G equipaggiato al porto USB del dispositivo Windows.
- Spostate l'interruttore di modalità in posizione 2.4G.
- Premete il tasto Xbox per accendere il controller, attendete che il sistema completi il riconoscimento quindi l'indicatore di stato rimarrà acceso fisso.

Connessione cablata

- Spostate l'interruttore di modalità sulla posizione cablata.
- Collegate il controller alla porta USB del dispositivo Windows tramite un cavo USB.
- Premete il tasto Xbox per accendere il controller, attendete che il sistema completi il riconoscimento quindi l'indicatore di stato rimarrà acceso fisso.

Android

- È necessario che la versione del sistema operativo del dispositivo Android sia Android 9.0 o superiore.

Connessione Bluetooth

- Spostate l'interruttore di modalità in posizione Bluetooth.
- Premete il tasto Xbox per accendere il controller.
- Tenete premuto il tasto di appairaggio per circa 5 secondi finché l'indicatore di stato inizia a lampeggiare rapidamente, entrando così in modalità di accoppiamento. (Necessario solo per la prima connessione)
- Attivate il Bluetooth sul dispositivo Android, cercate e connettetevi al controller "8BitDo Ultimate 3mode Xbox". Una volta completata la connessione, l'indicatore di stato rimarrà acceso fisso.

Apple

- Necessario iOS 12.x, iPadOS 12.x, tvOS 12.x, macOS 14.x o versioni successive.

Connessione Bluetooth

- Spostate l'interruttore di modalità in posizione Bluetooth.
- Premete il tasto Xbox per accendere il controller.
- Tenete premuto il tasto di appairaggio per circa 5 secondi finché l'indicatore di stato inizia a lampeggiare rapidamente, entrando così in modalità di accoppiamento. (Necessario solo per la prima connessione)
- Attivate il Bluetooth sul dispositivo Apple, cercate e connettetevi al controller "8BitDo Ultimate 3mode Xbox". Una volta completata la connessione, l'indicatore di stato rimarrà acceso fisso.

Réglage du volume et du son

- Il volume e l'équilibre sonore des cuffie possono essere regolati tramite la combinazione di tasti, con un segnale acustico per indicare che il limite è stato regolato quando si regola sul massimo/minimo, e un avviso di vibrazione quando si regola sul medio (default)
- La connessione Bluetooth non supporta le cuffie da 3,5 mm.

Tenere premuto il tasto di configurazione + il tasto direzionale di Su o Giù per regolare il bilanciamento del volume tra voce e gioco.

Tenere premuto il tasto di configurazione + il tasto direzionale sinistra o destra per regolare il bilanciamento del volume tra voce e gioco.

Abbassare il volume della voce e alzare il volume del gioco.

Alzare il volume principale

Abbassare il volume principale

Tieni premuto

Tasto di scambio rapido

- La funzione di scambio rapido delle tastiere non conviene per ridiscutere temporaneamente le funzioni di scambio con una nuova connessione. Per modificare permanentemente, si prega di utilizzare il software Elite X.
- Quando un tasto scambiato viene premuto, l'indicatore di configurazione lampeggerà continuamente per indicare che quel tasto è stata modificata.

I tasti di direzione, il tasto di visualizzazione, il tasto Menu, il tasto di Condivisione, il tasto Xbox, il tasto LT e il tasto RT non supportano lo scambio.

Per effettuare lo scambio, tenere premuti i due tasti che si desidera scambiare quindipena il tasto asterisco per completare lo scambio. Ripetere questa operazione o ricongiungere il controller per disattivare questa funzione.

Tasto di Configurazione P1 e P2

- È possibile copiare la funzione di un singolo tasto del controller sui tasti P1 e P2, ma non è supportata la configurazione di più tasti contemporaneamente.

Il tasto di direzione, il tasto di visualizzazione, il tasto Menu, il tasto di Condivisione, il tasto Xbox, il tasto LT e il tasto RT non supportano la configurazione.

Per configurare, tenere premuto il tasto P1 o P2 insieme al tasto che si desidera configurare, quindi premere il tasto asterisco per completare la configurazione. Per disattivare la funzione, tenere premuto il tasto P1 o P2 quindipena di nuovo il tasto asterisco.

Regolazione del suono

- Il volume e il bilanciamento dei canali sonori possono essere regolati tramite la combinazione di tasti, con un segnale acustico per indicare che il limite è stato regolato quando si regola sul massimo/minimo, e un avviso di vibrazione quando si regola sul medio (default)

La connessione Bluetooth non supporta le cuffie da 3,5 mm.

Tenere premuto il tasto di configurazione + il tasto direzionale di Su o Giù per regolare il bilanciamento del volume tra voce e gioco.

Tenere premuto il tasto di configurazione + il tasto direzionale sinistra o destra per regolare il bilanciamento del volume tra voce e gioco.

Abbassare il volume della voce e alzare il volume del gioco.

Alzare il volume principale

Abbassare il volume principale