



Xbox Series/Xbox One console

The latest system version of the Xbox console is required. Connect the controller to your Xbox console via a USB cable, press the **Xbox button** to turn on the controller, the **LED indicator** will stay solid when the connection is successful.

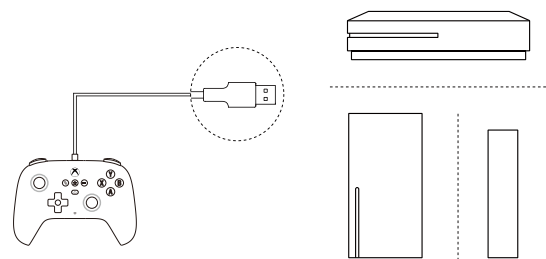

Windows 10 / Windows 11

Windows 10(1903) or above is required. Connect the controller to your Windows device via a USB cable, press the **Xbox button** to turn on the controller, the **LED indicator** will stay solid when the connection is successful.

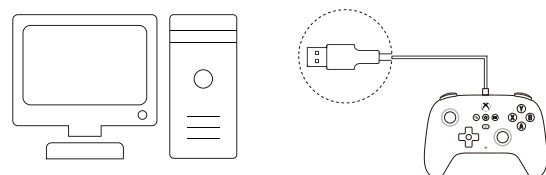


Light Effects

Press the **Star button** to cycle through the light effects: **Light-tracing Mode > Fire Ring Mode > Rainbow Ring Mode > Off**.


Brightness Control

Applicable only in **Light-tracing mode** and **Rainbow Ring mode**. Press and hold the **Star button + D-Pad up/down** to adjust the brightness.

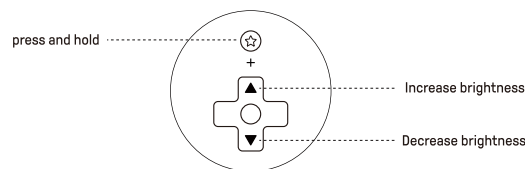


Color Options

Press and hold the **Star button + D-Pad left/right** to change the lighting color.

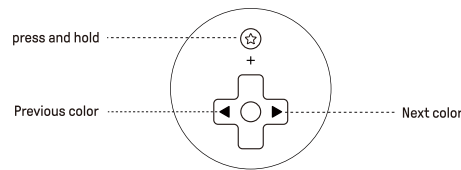

Speed Control

Applicable only in **Fire Ring mode**. Press and hold the **Star button + D-Pad up/down** to adjust the Fire Ring speed.

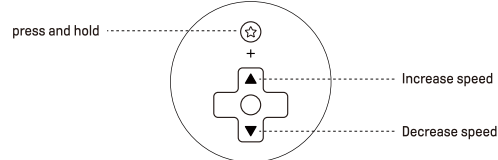


Support

Please visit support.8bitdo.com for further information & additional support.


Xbox Series 系列 / Xbox One 系列主机

要求 Xbox 主机系统已更新到最新版本。将手柄连接到 Xbox 主机的 USB 端口, 按下 **Xbox 键** 启用手柄, **状态指示灯** 常亮即可使用。

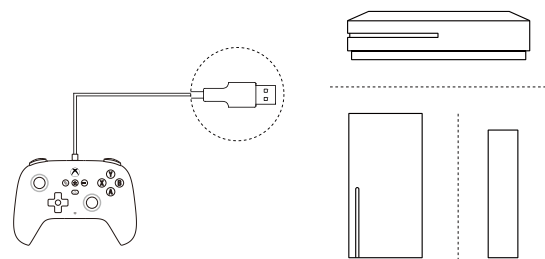

Windows 10 / Windows 11

要求 Windows 设备系统版本为 Windows 10 (1903) 或更高版本。将手柄连接到 Windows 设备的 USB 端口, 按下 **Xbox 键** 启用手柄, **状态指示灯** 常亮即可使用。

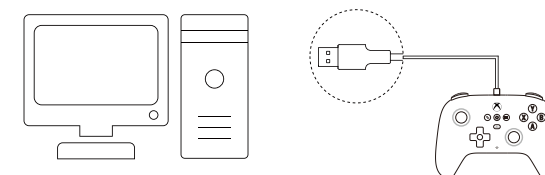


灯光效果

按下 **星号键** 可切换不同的灯光效果, 灯光效果: **追光效果 > 风火轮效果 > 彩虹环效果 > 关闭** 循环。


亮度

仅 **追光效果**、**彩虹环效果** 可调节亮度。按住 **星号键 + 方向键上/下** 可提高/降低灯光亮度。

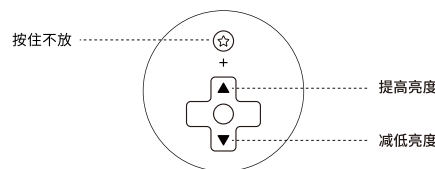


颜色

按住 **星号键 + 方向键左/右** 可更改灯光颜色。

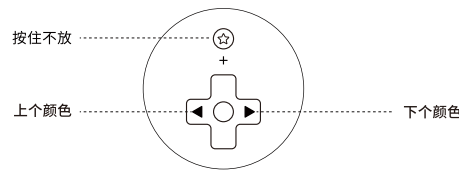

速度

仅 **风火轮效果** 可调节速度。按住 **星号键 + 方向键上/下** 可提高/降低速度。

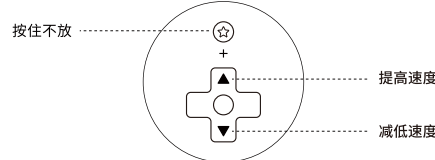


技术支持

请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。


Xbox Seriesシリーズ/Xbox Oneシリーズ本体

Xbox 本体システムのバージョンが最新バージョンに更新されていることをご確認ください。コントローラーをXbox本体のUSBポートに接続し、**Xboxボタン**を押してコントローラーをオンにします。**状態表示灯**が点灯したままになると使用することができます。

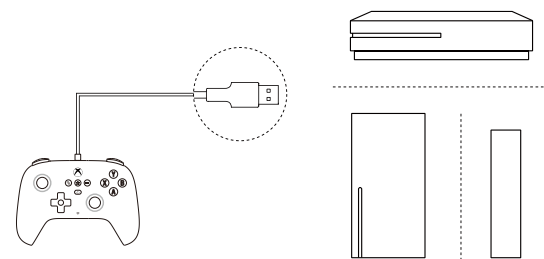

Windows 10 / 11 デバイス

WindowsデバイスのシステムバージョンがWindows 10 (1903) 又はそれ以上であることをご確認ください。コントローラーをWindowsデバイスのUSBポートに接続し、**Xboxボタン**を押してコントローラーをオンにします。**状態表示灯**が点灯したままになると使用することができます。

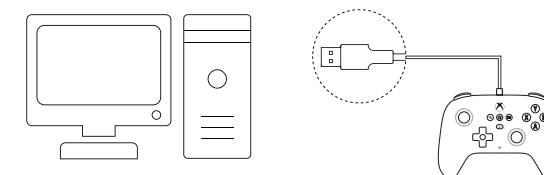


ライト効果

ボタンを押すと、異なるライト効果を切り替えることができます。ライト効果: **スポットライト効果 > ホットウィール効果 > 虹輪効果 > オフ**の順番で切り替わります。


明るさ

明るさを調節できるのは、**スポットライト効果**、**虹輪効果**の場合のみです。ボタン+方向ボタン上、下を押すと、ライトの明るさを上げる/下げることができます。

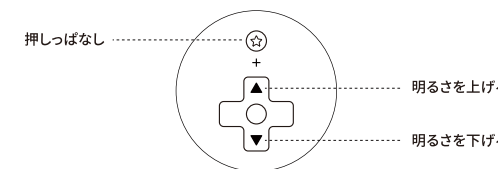


色

ボタン+方向ボタン左、右を押すと、ライトの色を変えることができます。

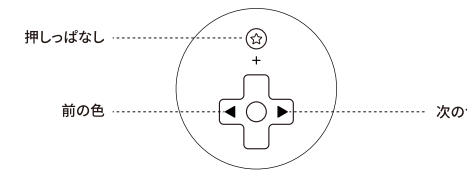

速度

速度を調節することができるのは、**ホットウィール効果**の場合のみです。ボタン+方向ボタン上、下を押すと、速度を上げる/下げることができます。

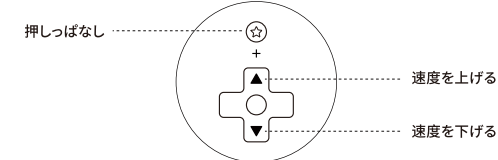


テクニカルサポート

詳細な情報については、support.8bitdo.com にアクセスしてください。


Xbox 시리즈 / Xbox One 시리즈 호스트

Xbox 호스트 시스템이 최신 버전으로 업데이트 되어 있어야 합니다. 게임패드를 Xbox 호스트의 USB 포트에 연결하고 **Xbox 키**를 눌러 게임패드를 활성화하고 **상태 표시등**이 켜져 있으면 사용할 수 있습니다.

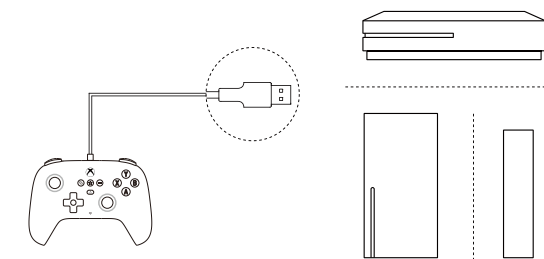

Windows 10 / Windows 11 장치

Windows 장치 시스템 버전이 Windows 10 (1903) 또는 그 이상이어야 합니다. 게임패드를 Windows 장치의 USB 포트에 연결하고 **Xbox 키**를 눌러 게임패드를 활성화하고 **상태 표시등**이 켜져 있으면 사용할 수 있습니다.

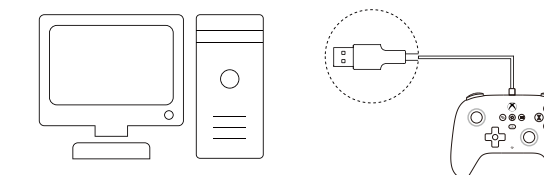


조명효과

별표 키를 누르면 서로 다른 조명효과를 전환할 수 있습니다. 조명효과: **추격효과 > 핫휠효과 > 무지개 링 효과 > 끄기** 루프.


밝기

추격효과, 무지개 링 효과만으로 밝기 조절이 가능합니다. 별표 키 + 방향 키 상/하를 누르면 조명 밝기를 증가/감소시킬 수 있습니다.

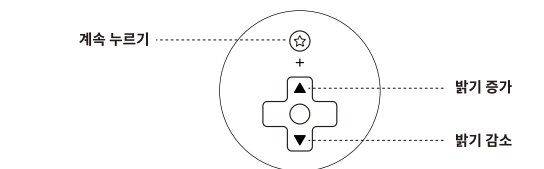


색상

별표 키 + 방향 키 좌/우를 누르면 조명 색상을 변경할 수 있습니다.

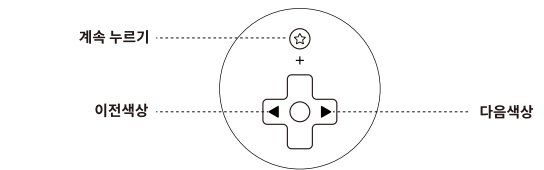





속도

핫휠효과만으로 속도 조절이 가능합니다. 별표 키 + 방향 키 상/하를 누르면 속도를 증가/감소시킬 수 있습니다.

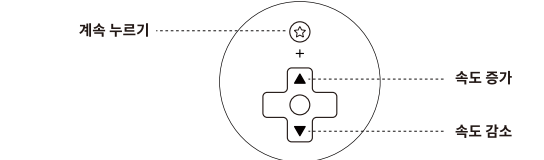


기술 지원

support.8bitdo.com 을 방문하여 자세한 정보를 알아보십시오.

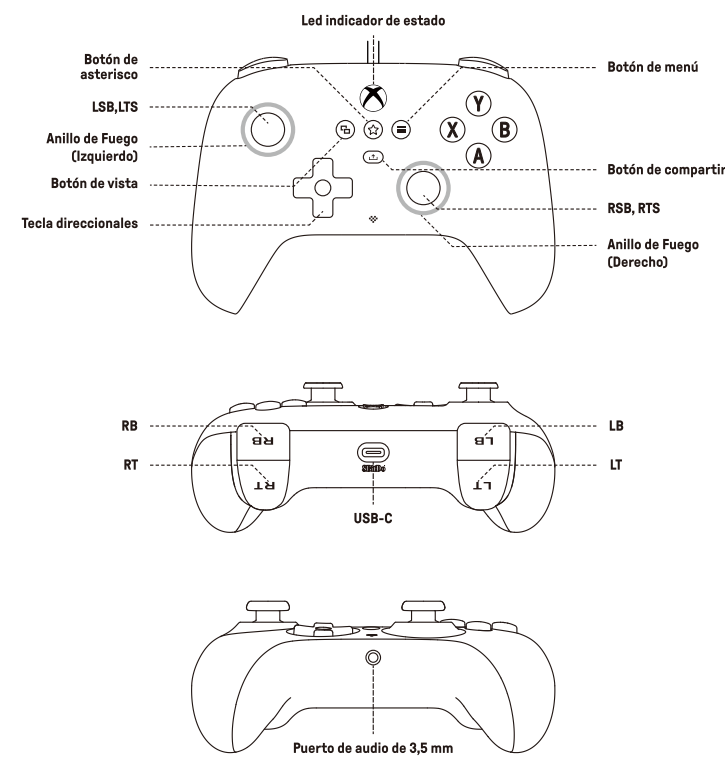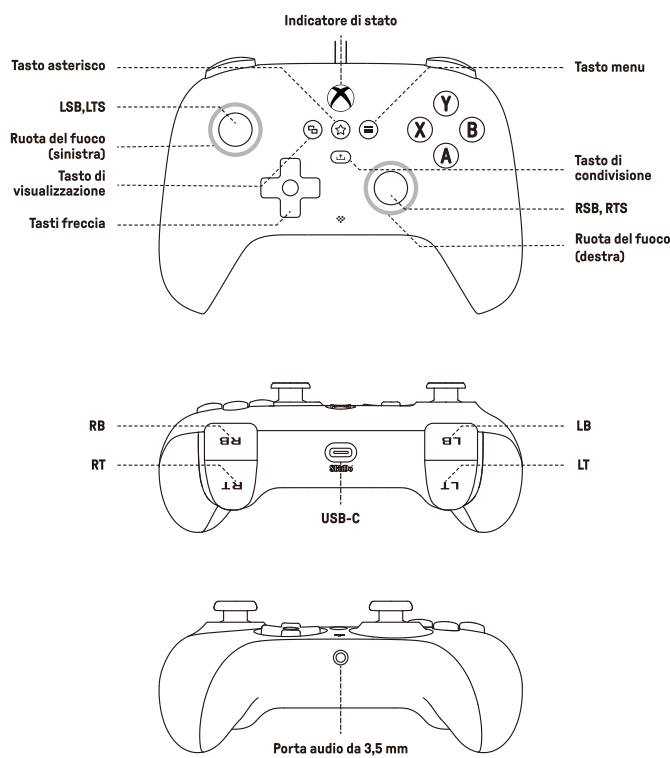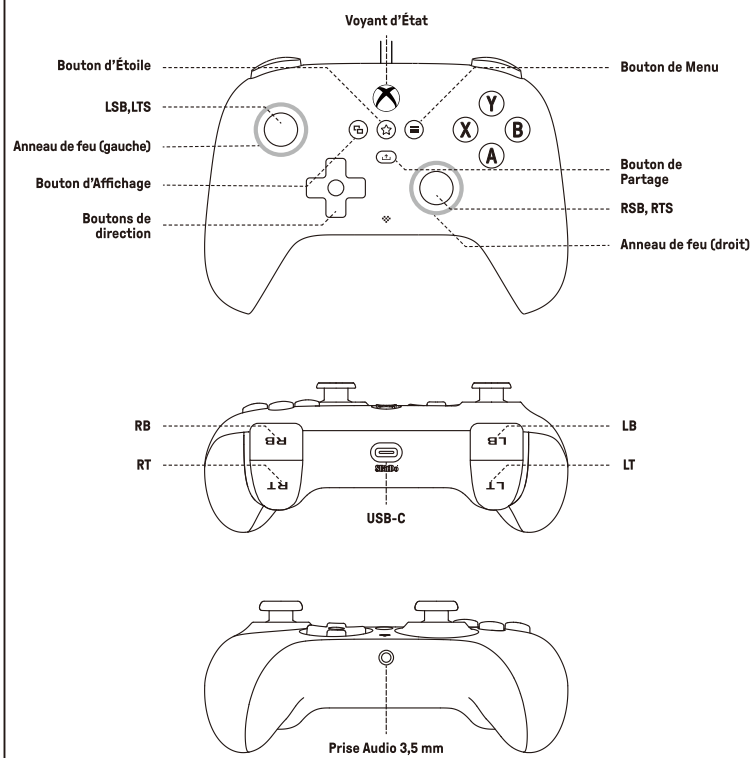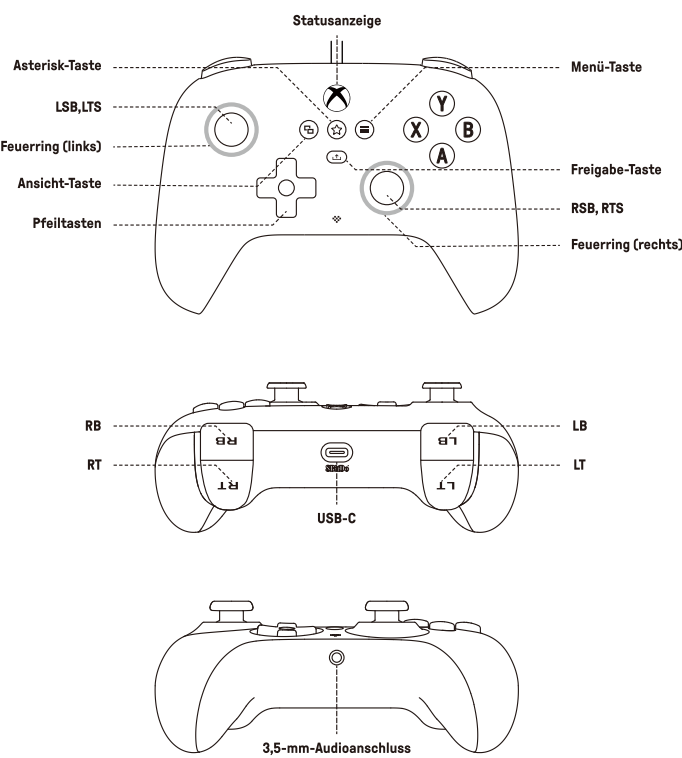


Hauptgerät der Xbox Serie / Xbox One Serie

Das System des Xbox-Hauptgerätes müssen auf die neueste Version aktualisiert werden. Schließen Sie den Joystick an den USB-Anschluss Ihres Xbox-Hauptgerätes an. Drücken Sie die **Xbox-Taste**, um den Joystick zu aktivieren. Wenn die **Statusanzeige** stabil leuchtet, ist der Joystick erkannt und einsatzbereit.

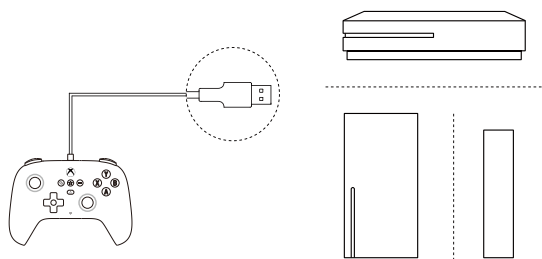

Windows 10 / 11 Gerät

Erfordert Windows 10 (1903) oder höher. Schließen Sie den Joystick an den USB-Anschluss Ihres Windows-Hauptgerätes an. Drücken Sie die **Xbox-Taste**, um den Joystick zu aktivieren. Wenn die **Statusanzeige** stabil leuchtet, ist der Joystick erkannt und einsatzbereit.

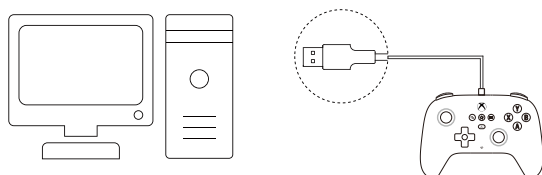


Lichteffekt

Drücken Sie die **Asterisk-Taste**, um zwischen verschiedenen Lichteffekten zu wechseln. Zyklus der Lichteffekte: **Laufflicht-Effekt > Windrad-Effekt > Regenbogenring-Effekt > Aus**.


Helligkeit

Nur bei **Laufflicht-Effekt** und **Regenbogenring-Effekt** kann die Helligkeit eingestellt werden. Drücken und halten Sie **Asterisk-Taste + Pfeil-oben/unten**, um die Helligkeit des Lichts zu erhöhen/verringern.

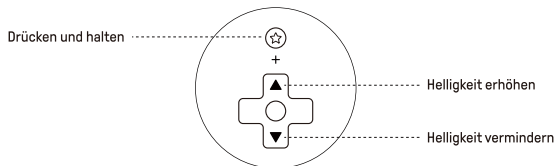


Farbe

Drücken und halten Sie **Asterisk-Taste + Pfeil-links/rechts**, um die Lichtfarbe zu verändern.

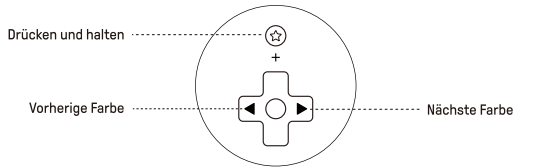

Geschwindigkeit

Nur bei **Windrad-Effekt** kann die Geschwindigkeit eingestellt werden. Drücken und halten Sie **Asterisk-Taste + Pfeil-oben/unten**, um die Geschwindigkeit zu erhöhen/verringern.

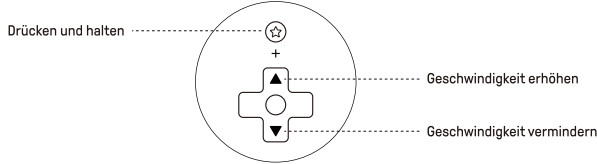


Technischer Support

Besuchen Sie <https://support.8bitdo.com> für weitere Informationen.


Unité principale de la Xbox Series / Xbox One

Le système de l'unité principale Xbox doit être mis à jour avec la dernière version. Connectez la manette au port USB de l'unité principale Xbox, appuyez sur le **Bouton Xbox** pour activer la manette, et commencez l'utilisation lorsque le **Voyant d'état** est toujours allumé.

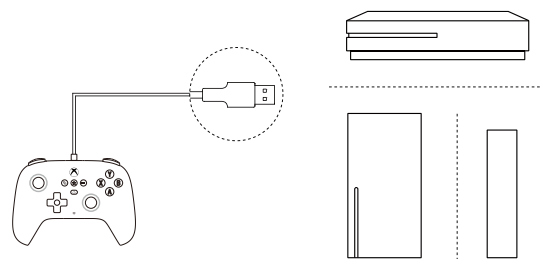

Appareil Windows 10 / 11

La version du système de l'appareil Windows doit être Windows 10 (1903) ou une version ultérieure. Connectez la manette au port USB de l'appareil Windows, appuyez sur le **Bouton Xbox** pour activer la manette, et commencez l'utilisation lorsque le **Voyant d'état** est toujours allumé.

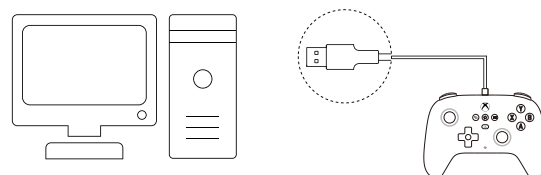


Effets lumineux

Appuyez sur le **Bouton d'étoile** pour faire défiler les différents effets lumineux, à savoir: **Effet projecteur > Effet de roue chaude > Effet d'anneau arc-en-ciel > Désactivé**.


Luminosité

La luminosité ne peut être réglée que sous le mode d'**Effet projecteur** et celui d'**Effet d'anneau arc-en-ciel**. Appuyez et maintenez enfoncés le **Bouton d'étoile + Haut / Bas** pour augmenter / baisser la luminosité de la lumière.

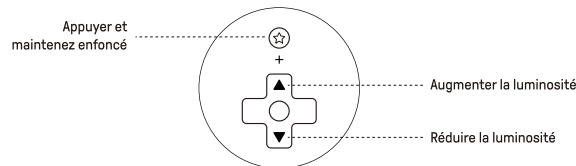


Couleur

Appuyez et maintenez enfoncés le **Bouton d'étoile + Gauche / Droite** pour changer la couleur de la lumière.

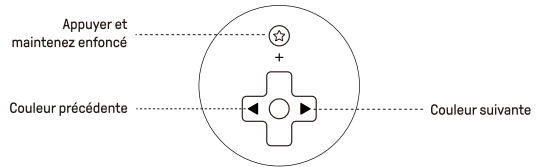

Vitesse

La vitesse ne peut être réglée que sous le mode d'**Effet de roue chaude**. Appuyez et maintenez enfoncés le **Bouton d'étoile + Haut / Bas** pour augmenter / baisser la vitesse.

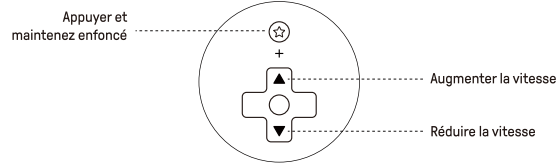


Soutien technique

Veillez visiter le site Web (support.8bitdo.com) pour plus de détails.


Console della serie Xbox Series / Serie Xbox One

È richiesto che il sistema della console Xbox sia aggiornato all'ultima versione. Collegare il controller alla porta USB della console Xbox, premere il **tasto Xbox** per attivare il controller. Quando l'**indicatore di stato** rimane acceso fisso, il controller è pronto all'uso.

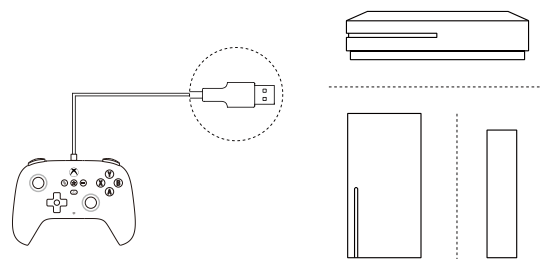

Dispositivi Windows 10 / 11

È richiesta una versione del sistema operativo Windows 10 (1903) o superiore per il dispositivo Windows. Collegare il controller alla porta USB del dispositivo Windows, premere il **tasto Xbox** per attivare il controller. Quando l'**indicatore di stato** rimane acceso fisso, il controller è pronto all'uso.

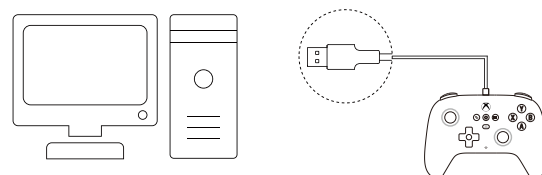


Effetti luminosi

Premendo il **tasto asterisco** è possibile cambiare i diversi effetti luminosi. Gli effetti luminosi includono: **effetto chase (Inseguimento) > effetto ruota di fuoco > Effetto anello arcobaleno > spegnimento**, in un ciclo continuo.


Luminosità

Solo l'**effetto chase** e **effetto anello arcobaleno** hanno luminosità regolabile. Tenendo premuto il **tasto asterisco** e premendo la **freccia su / giù** è possibile aumentare / diminuire la luminosità della luce.

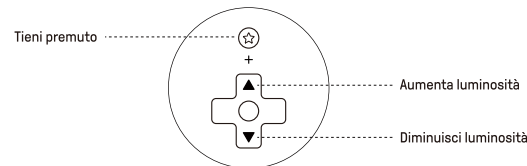


Colori

Tenendo premuto il **tasto asterisco** e premendo il **tasto di freccia sinistra / destra** è possibile cambiare il colore della luce.

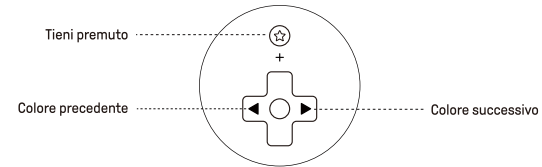

Velocità

Solo l'**effetto ruota di fuoco** ha velocità regolabile. Tenendo premuto il **tasto asterisco** e premendo il **tasto di freccia su / giù** è possibile aumentare / diminuire la velocità.

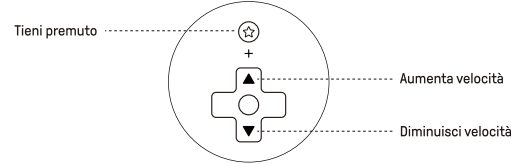


Supporto tecnico

Si prega di visitare support.8bitdo.com per ulteriori informazioni.


Consola de serie Xbox/serie Xbox One

Requiere que el sistema de la consola Xbox esté actualizado a la última versión. Conecte el controlador al puerto USB de la consola Xbox, presione el **botón Xbox** para habilitar el controlador, la **luz indicadora de estado** permanecerá encendida y estará listo para usar.

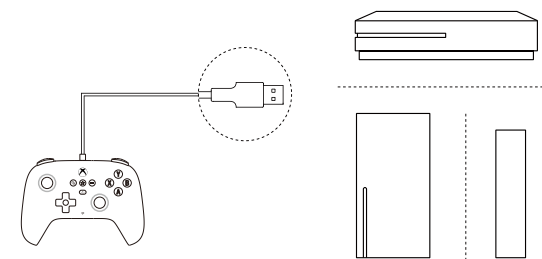

Dispositivo Windows 10/11

Requiere que la versión del sistema del dispositivo Windows sea Windows 10 (1903) o superior. Conecte el controlador al puerto USB del dispositivo Windows, presione el **botón Xbox** para habilitar el controlador, la **luz indicadora de estado** permanecerá encendida y estará listo para usar.

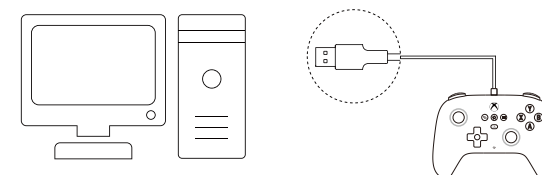


Efectos de luz

Presione el **botón de asterisco** para cambiar entre diferentes efectos de iluminación: Efectos de iluminación: **efecto de luz de persecución > efecto Hot Wheels > efecto de anillo arcoiris > cerrar ciclo**.


Brillo

Sólo el **efecto de persecución de luz** y el **efecto de anillo arcoiris** pueden ajustar el brillo. Mantenga presionado el **botón de asterisco** + los botones de **flecha arriba/ abajo** para aumentar/disminuir el brillo de la luz.

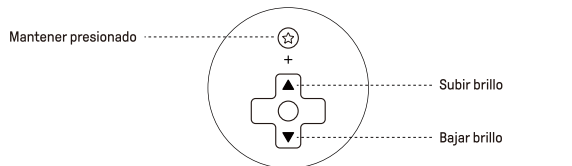


Color

Mantenga presionado el **botón de asterisco** + los botones de **flecha izquierda/ derecha** para cambiar el color de la luz.

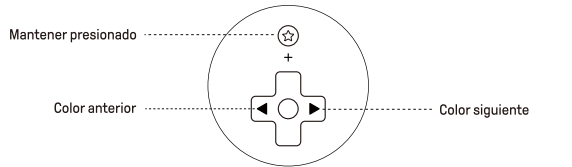

Velocidad

Solo se puede ajustar la velocidad para **Efecto Hot Wheels**. Mantenga presionado el **botón estrella** + los botones de **flecha arriba/ abajo** para aumentar/disminuir la velocidad.

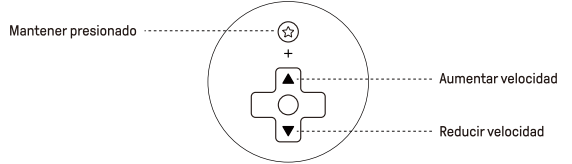

Apoyo técnico

Visite support.8bitdo.com para obtener más detalles.