

FRESH 'N REBEL 6ATAG3 Manuel d'utilisation du GPS Smart Finder



Fresh 'n Rebel Smart Finder 6ATAG3v1 001

Smart Finder compatible avec Apple Find My, accéléromètre, haut-parleur pour signaux sonores, batterie remplaçable, autonomie de la batterie jusqu'à 10 mois, tension de fonctionnement de 1,9 V ~ 3,6 V

Configuration système requise et compatibilité :


Identifiant Apple, modèles d'iPhone avec iOS 14.5 ou version ultérieure, modèles d'iPad avec iPadOS 14.5 ou version ultérieure

Pour utiliser l'application Apple Find My pour localiser cet élément, la dernière version d'iOS, d'iPadOS ou de macOS est recommandée.

L'application Find Items sur Apple Watch nécessite la dernière version de watchOS.

Contenu : Smart Finder, batterie CR-2032 préinstallée, porte-clés, guide de démarrage rapide

Vue d'ensemble (Image A)

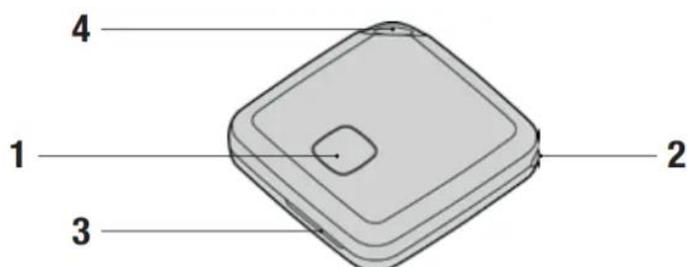

1. Bouton de fonction
2. Haut-parleur

3. Rainure du couvercle de la batterie
4. Trou de connexion pour porte-clés

Commencer

IMPORTANT : mettez à jour vers la dernière version d'iOS ou d'iPadOS et activez le Bluetooth

1. Retirez le film de la batterie du Smart Finder en le tirant pour connecter la batterie.
2. Appuyez une fois sur le bouton de fonction pour allumer votre Smart Finder. Vous entendrez un signal sonore.
3. Ouvrez l'application Apple Find My sur votre iPhone ou iPad pris en charge.
4. Appuyez sur +, puis sur « Ajouter un autre objet ».
5. Une fois votre 6ATAG3 localisé, appuyez sur « Connecter ».
6. Saisissez un nom, sélectionnez un emoji pour votre Smart Finder et appuyez sur « Continuer ».
7. Appuyez sur « Accepter » pour ajouter le Smart à votre ID Apple.
8. Appuyez sur « Terminer » et votre Smart Finder sera configuré et prêt à être utilisé.

Si le Smart Finder n'est pas ajouté à un ID Apple dans les 10 minutes suivant sa mise sous tension, il s'éteindra automatiquement à nouveau. Répétez les étapes 2 à 8 si c'est le cas.

Localisez votre Smart Finder lorsqu'il est à proximité

- Ouvrez l'application Apple Find My et sélectionnez l'onglet « Objets ».
- Appuyez sur votre Smart Finder dans la liste.
- Appuyez sur « Émettre un son » pour faire biper votre Smart Finder.
- Appuyez sur « Arrêter le son » pour arrêter les bips.

Localisez votre Smart Finder sur une carte

- Ouvrez l'application Apple Find My et sélectionnez l'onglet « Objets ».
- Appuyez sur votre Smart Finder dans la liste.
- L'emplacement de votre Smart Finder apparaîtra sur la carte avec un horodatage.

- Pour naviguer jusqu'à l'emplacement, appuyez sur « Itinéraire » pour ouvrir Apple Plans.

Notifier en cas d'oubli

- Ouvrez l'application Apple Find My et sélectionnez l'onglet « Objets ».

- Appuyez sur votre Smart Finder dans la liste.

- Sous « Notifications », activez le commutateur « Notifier en cas d'oubli ».

- Vous recevrez une notification si vous oubliez votre Smart Finder et qu'il n'est plus à portée de votre appareil.

Me prévenir quand il sera localisé

- Sous « Notifications », activez le commutateur « Me prévenir quand il sera localisé ».

- Lorsque votre Smart Finder est vu par un autre appareil du réseau Apple Find My, vous recevrez une notification de son emplacement.

Remarque : « Me prévenir quand il sera localisé » ne peut être activé que lorsque votre Smart Finder est hors de portée.

Marquer comme perdu

- Ouvrez l'application Apple Find My et sélectionnez l'onglet « Objets ».

- Appuyez sur votre Smart Finder dans la liste.

- Sous « Marquer comme perdu », appuyez sur « Activer ».

- Un écran détaillant le mode « Marquer comme perdu » apparaîtra, appuyez sur « Continuer ».

- Saisissez votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail et appuyez sur « Suivant ».

- Vous pouvez saisir un message qui sera partagé avec la personne qui trouvera votre objet.

- Appuyez sur « Activer » pour activer le mode « Marquer comme perdu ».

Remarque : Lorsque le mode « Marquer comme perdu » est activé, « Me prévenir quand il sera localisé » est automatiquement activé. Lorsque le mode « Marquer comme perdu » est activé, votre Smart Finder est verrouillé et ne peut pas être jumelé à un nouvel appareil.

Confidentialité et sécurité : Le réseau Apple Find My utilise un chiffrement avancé pour garantir que personne d'autre, pas même Apple ou Sitecom Europe BV, ne puisse voir l'emplacement de votre Smart

Finder. Si un accessoire du réseau Apple Find My séparé de son propriétaire se déplace avec vous au fil du temps, vous en serez averti.


Réinitialiser

Supprimez le Smart Finder de l'application Apple Find My :

- Ouvrez l'application Apple Find My et sélectionnez l'onglet « Objets ».
- Appuyez sur votre Smart Finder dans la liste.
- Assurez-vous que le mode « Marquer comme perdu » est désactivé.
- Faites défiler vers le bas de l'écran et appuyez sur « Effacer l'objet ».
- Un résumé s'ouvrira, appuyez sur « Effacer » pour confirmer.

Réinitialisez votre Smart Finder : Après avoir supprimé le Smart Finder de l'application Apple Find My, appuyez quatre fois rapidement sur le bouton de fonction du Smart Finder, puis maintenez-le enfoncé une cinquième fois jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore. Le Smart Finder est maintenant réinitialisé et prêt à être associé à un nouvel ID Apple. Pour éteindre votre Smart Finder, maintenez le bouton de fonction enfoncé pendant au moins trois secondes. Vous entendrez deux bips pour indiquer que votre Smart Finder est éteint.


Remplacement de la batterie (Images B)

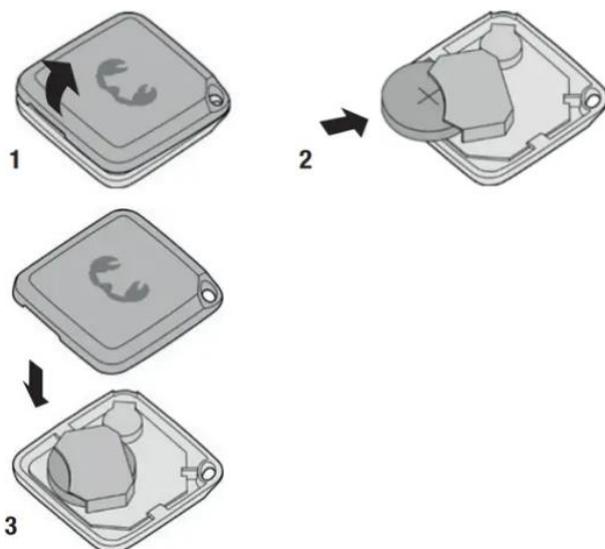

1. Ouvrez avec précaution la rainure du couvercle de la batterie à deux mains ou avec un petit outil.
2. Remplacez la batterie par une nouvelle CR2032 avec le côté positif (symbole +) vers le haut.

3. Remettez le couvercle en place, appuyez sur le bas et le haut ensemble de chaque côté pour fermer le Smart Finder

AVERTISSEMENT Suivez toujours attentivement toutes les instructions et tous les avertissements. Ne pas exposer à des liquides. Ne pas utiliser ou stocker dans des environnements humides ou mouillés. Ne pas exposer à une chaleur excessive ou à un feu ouvert. Évitez les changements brusques de température. Ne pas brûler ni incinérer. ATTENTION : Ce produit contient une pile bouton. Ne pas avaler ni démonter la batterie. L'ingestion de la batterie peut entraîner de graves brûlures internes en seulement 2 heures et la mort dans des cas graves. Gardez les batteries hors de portée des nourrissons et des enfants. Si le compartiment de la batterie ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des nourrissons et des enfants. Si vous pensez que les batteries ont été avalées ou insérées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin. Les matériaux d'emballage ont été sélectionnés pour leur respect de l'environnement et sont recyclables. Éliminez les matériaux d'emballage dont vous n'avez plus besoin conformément aux réglementations locales en vigueur.

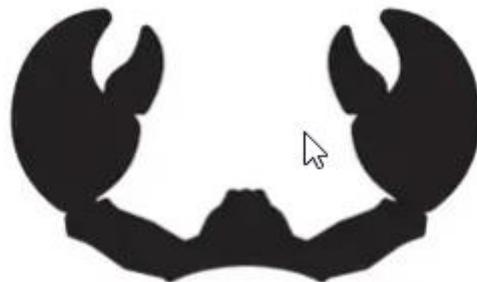

FRESH 'N REBEL