

l'assistance en ligne

assistance.orange.fr

l'assistance téléphonique

service clients Orange haut débit
et la Fibre: **3900**

(Le service est gratuit et l'appel est au prix d'une communication normale selon l'offre détenue, ou décompté du forfait.
Le temps d'attente avant la mise en relation avec votre conseiller est gratuit depuis les réseaux Orange.)

service clients Orange mobile: **3970**

(Le service est gratuit et l'appel est au prix d'une communication normale selon l'offre détenue, ou décompté du forfait.
Le temps d'attente avant la mise en relation avec votre conseiller est gratuit depuis les réseaux Orange.)

CE 0680 ⓘ

Wi-Fi Extender

Guide d'installation



Bienvenue

Ce guide
vous accompagne
dans l'installation
de votre Wi-Fi Extender.

Contenu du pack



- 1 Extender Ethernet
- 2 Wi-Fi Extender
- 3 Câble Ethernet (2 mètres)
- 4 Guide d'installation


L'aspect de certains éléments peut varier.

Comment ça marche ?



Avant l'installation

- Votre Livebox (ou autre modem ADSL compatible) doit être déjà installée et connectée à l'Internet.
- Vous devez disposer d'une prise électrique à proximité (maximum 2 mètres) de chacun des équipements.
- Pour une utilisation optimale, il est déconseillé de brancher l'Extender Ethernet et le Wi-Fi Extender sur des rallonges électriques ou des multiprises.
- Ne jamais brancher l'Extender Ethernet et le Wi-Fi Extender sur des parafoudres ou des prises filtrées.
- Il est conseillé, pour une utilisation optimale, de favoriser le branchement le plus direct entre l'Extender Ethernet, le Wi-Fi Extender et les prises murales.
- Le Wi-Fi Extender est compatible avec :
 - les Liveplug HD+ 200 Mbits/s et 500 Mbits/s
 - les Extender Ethernet
- Le Wi-Fi Extender n'est pas compatible avec les Liveplug 85.

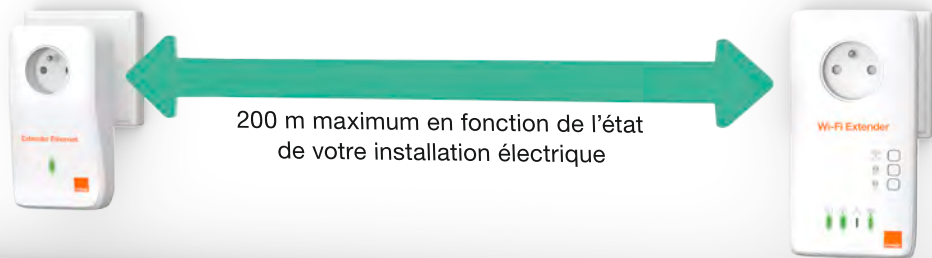

Branchements

Conseillés

Direct




Multiprises




Déconseillés

Multiprises

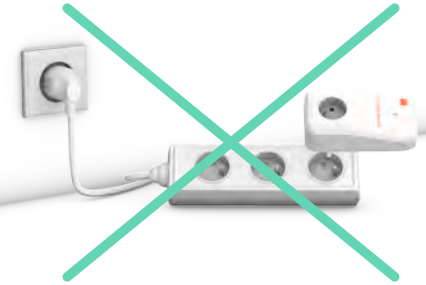

Rallonge électrique

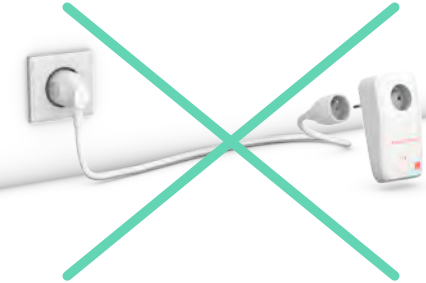

Installation

Branchez l'Extender Ethernet sur une prise électrique murale à proximité de votre Livebox.



Une fois votre Extender Ethernet branché, nous vous recommandons de brancher l'alimentation électrique de votre Livebox dessus.

Branchez une des extrémités du câble Ethernet sur une des prises de l'Extender Ethernet.



Branchez l'autre extrémité du câble Ethernet sur une des prises noires disponibles sur votre Livebox.



Vous utilisez un autre modèle de Livebox, branchez le câble sur une des prises Ethernet disponibles.

Branchez maintenant le Wi-Fi Extender sur une prise électrique murale à proximité de votre Livebox.





Cette opération a pour but de configurer le Wi-Fi Extender, avant de le déplacer où vous le souhaitez.

Patientez jusqu'à ce que le voyant  soit fixe.



10

Appuyez brièvement sur le bouton , le voyant  s'éteint puis clignote.




11

Appuyez sur le bouton  situé à l'arrière de votre Livebox.



Vous disposez de deux minutes pour effectuer cette opération.

Patientez jusqu'à ce que le voyant  du Wi-Fi Extender soit fixe.
L'installation a réussi.



Débranchez le Wi-Fi Extender et branchez-le sur une prise électrique de la zone à couvrir.




En savoir plus

- Si vous avez défini des plages horaires d'activation du Wi-Fi dans l'interface de configuration de votre Livebox, celles-ci n'ont aucun effet sur votre Wi-Fi Extender.
- Tout terminal déjà associé en Wi-Fi à la Livebox se connectera automatiquement au Wi-Fi Extender en fonction du point d'accès qui proposera les meilleures performances Wi-Fi.
- Votre Extender Ethernet et votre Wi-Fi Extender disposent également de prises Ethernet sur lesquelles vous pouvez brancher vos équipements via un câble Ethernet*.



Connexion Wi-Fi Android*

- ① Allumez votre smartphone / tablette.
- ② Dans le menu « Applis », touchez « Paramètres ».
- ③ Touchez « Wi-Fi ».
- ④ Dans le menu « options », touchez « Touche WPS ».
- ⑤ Appuyez sur le bouton  du Wi-Fi Extender (vous avez 2 minutes pour réaliser cette opération).
- ⑥ Une fois l'association réussie, touchez « OK » sur votre smartphone / tablette.

Connexion Wi-Fi iOS

- ① Allumez votre iPhone / iPad.
- ② Touchez l'icône « Réglages » sur l'écran d'accueil.
- ③ Touchez « Wi-Fi ».
- ④ Si le Wi-Fi n'est pas activé, touchez « Wi-Fi » pour l'activer.
- ⑤ Touchez le nom de votre Livebox (il se trouve sur l'étiquette collée sur votre Livebox).
- ⑥ Saisissez la clé de sécurité Wi-Fi de votre Livebox (elle se trouve sur l'étiquette collée sur votre Livebox, veillez à respecter les majuscules), puis touchez « Rejoindre ».

* exemple sous Android 4.4 (en fonction du modèle de votre matériel la description peut différer)

Description Wi-Fi Extender



Wi-Fi ON/OFF

Permet d'activer ou de désactiver le réseau sans-fil du Wi-Fi Extender (Ce bouton n'a pas d'action sur le Wi-Fi de la Livebox).



WPS

Permet l'association avec des équipements compatibles WPS.



CPL

Permet l'association entre l'Extender Ethernet et le Wi-Fi Extender (déjà associé par défaut).
Permet la configuration Wi-Fi avec la Livebox.
Permet l'association d'un nouvel Extender Ethernet.



Bouton de réinitialisation

Permet la réinitialisation des paramètres du Wi-Fi Extender.



Wi-Fi

- **Eteint**
Désactivé.
- **Fixe**
Activé.
- **Clignotant**
Transfert de données.
- **Clignotant rapide**
Association WPS.



Marche

- **Eteint**
Pas d'alimentation électrique.
- **Fixe**
Opérationnel.
- **Clignotant**
En veille.
- **Clignotant rapide**
Connexion au réseau CPL.



CPL

- **Eteint**
Pas de connexion avec l'Extender Ethernet.
- **Fixe**
Connexion active.
- **Clignotant**
Transfert de données.



Ethernet

- **Eteint**
Pas de connexion réseau.
- **Fixe**
Uniquement lorsqu'un équipement en service est branché sur une des prises Ethernet.
- **Clignotant**
Transfert de données.

Description Extender Ethernet



Eteint

Pas d'alimentation électrique.

Fixe

Opérationnel.

Clignotant

Pas de connexion avec le Wi-Fi Extender.

Clignotant rapide

Association.




CPL




Permet l'association entre l'Extender Ethernet et le Wi-Fi Extender (déjà associés par défaut).

En cas de problème

- Vérifiez les branchements relatifs à l'Extender Ethernet et au Wi-Fi Extender.
- Vérifiez que l'Extender Ethernet et le Wi-Fi Extender ne sont pas branchés sur des rallonges électriques ou des parafoudres.

Problème d'association

Vous ne parvenez pas à associer votre Wi-Fi Extender (le voyant  du Wi-Fi Extender reste éteint après plusieurs minutes).

- ① Appuyez (moins de 3 secondes) sur le bouton « CPL »  en dessous de l'Extender Ethernet connecté à la Livebox, le voyant clignote.
- ② Appuyez (moins de 3 secondes) sur le bouton  du Wi-Fi Extender, le voyant  clignote également.
- ③ Patientez (environ 2 minutes) jusqu'à ce que les voyants soient fixes.

Si vous souhaitez associer un Extender Ethernet ou un Wi-Fi Extender supplémentaire à un réseau d'Extender Ethernet déjà installé, ou pour plus d'informations sur l'association d'équipements, rendez-vous sur assistance.orange.fr.

Contribuer au développement durable

La préservation de l'environnement nous concerne tous. Orange vous invite à découvrir les bonnes pratiques pour limiter l'impact environnemental de vos équipements.

Préserver

Limitez la consommation d'énergie en éteignant ou débranchant vos équipements en cas d'absence prolongée. Adoptez la facture électronique pour chacun de vos contrats.

Recycler

Rapportez en boutique Orange vos anciens équipements pour qu'ils soient recyclés. Déposez vos piles et batteries usagées dans des collecteurs prévus à cet effet. Triez vos emballages en respectant les consignes locales disponibles sur www.consignesdetri.fr

Pour retrouver nos conseils, rendez-vous sur le site bienvivreledigital.orange.fr Vous y retrouverez également nos engagements environnementaux et notre politique environnementale portés par la certification ISO 14001.



