

Wireless Controller

User Guide

English Version.....1-4

Deutsche Version.....5-8

Versión Española.....9-12

Version Française.....13-16

Versione Italiana.....17-20

Key Layout



1. Direction Pad (D-pad)
2. Action Buttons
3. Left Analog Stick (L2)
4. Right Analog Stick (R2)
5. HOME Button (Power on/off)
6. LED Indicators (1, 2, 3, 4)
7. Turbo Button
8. Capture Button
9. Menu Selection -
10. Menu Selection +
11. Left Triggers
12. Right Triggers
13. Reset (Power off)


Main Features


1. For N-S console
2. Double vibration motors
3. Turbo and capture function
4. Type C cable for charging and PC
5. Two high quality analogue sticks without any dead zone
6. Bluetooth version: 2.1+EDR
7. Built-in 3.7V/400mAh Li-ion battery, support 8 hours working time
8. Six-axis gyroscope and acceleration function
9. No NFC or wake-up function

Turbo Function

1. Press and hold one action button, then press the Turbo button "T", Turbo function will be activated. For example, press and hold button "A", then press button "T", the action with button "A" will have combo effects.
2. Press and hold the action button again, then press button "T" to deactivate Turbo function.

Connection

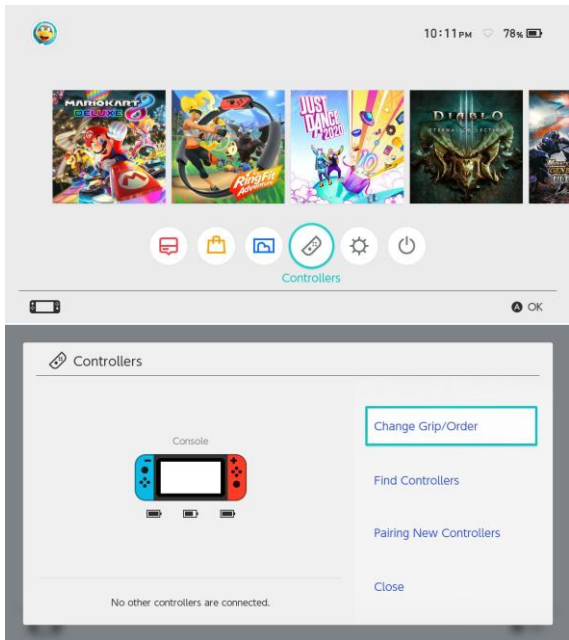

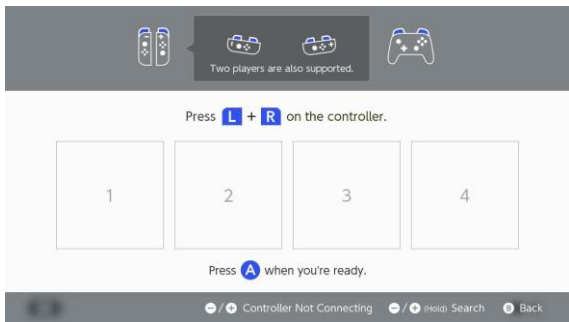

1. First time connection: Turn on the N-S and the controller, on "Change Grip/Order" page, press and hold the HOME button for 5 seconds. The 4 LED indicators will flash rapidly. When the connection is successful, the corresponding LED light will keep on.
2. Connect again: Turn on the N-S and the controller, press the HOME button at any time. The 4 LED indicators will flash rapidly. When the connection is successful, the corresponding LED light will keep on.

Functions of LED Indicators

1. Indication for the connected controllers:

- 1). The 1st LED indicator will on when the 1st controller is connected.
- 2). The 2nd LED indicator will on when the 2nd controller is connected.
- 3). The 3rd LED indicator will on when the 3rd controller is connected.
- 4). The 4th LED indicator will on when the 4th controller is connected.

2. Charging indication:

- 1). The 4 LED indicators will flash slowly during charging if it is not connected with N-S.
- 2). The corresponding LED indicator will flash slowly during charging if it is connected with N-S.

3. Low battery indication:

The corresponding LED indicator will flash slowly when it is in low battery.

4. Connection indication:

Press and hold HOME button for 5 seconds, the 4 LED indicators will flash rapidly when connecting. When the connection is successful, the corresponding LED light

will keep on. When the connection is unsuccessful, the corresponding LED light will flash slowly.

Turn Off

1. When the controller is on, press and hold HOME button for 5 seconds to turn off it.
2. When the controller is connected with N-S, it will turn off automatically if there is no operation over 10 minutes.

Reset

When an exception occurs, press the reset button to reset the controller.

Tastenlayout



1. Richtungstastatur (D-Pad)
2. Aktionsschaltflächen
3. Linker Analogstick (L2)
4. Rechter Analogstick (R2)
5. HOME-Taste (Ein- / Ausschalten)
6. LED-Anzeigen (1, 2, 3, 4)
7. Turbo-Taste
8. Aufnahmetaste
9. Menüauswahl -
10. Menüauswahl +
11. Linke Trigger
12. Rechte Trigger
13. Zurücksetzen (Ausschalten)

Haupteigenschaften


1. Für die N-S-Konsole
2. Doppelvibrationsmotoren
3. Turbo und Capture-Funktion
4. Typ C Kabel zum Aufladen und PC
5. Zwei hochwertige Analogsticks ohne tote Zone
6. Bluetooth-Version: 2.1 + EDR
7. Eingebaute 3.7V / 400mAh Li-Ionbatterie, stützen 8 Stunden Arbeitszeit
8. Sechs-Achsen-Gyroskop und Beschleunigungsfunktion
9. Keine NFC oder wach-up-Funktion

Turbo-Funktion

1. Drücken und halten Sie eine Aktionstaste, und drücken Sie die Turbo-Taste "T", wird Turbo-Funktion aktiviert werden. Die Turbo-Funktion wird aktiviert. Halten Sie beispielsweise die Taste "A" gedrückt und drücken Sie dann die Taste "T". Die Aktion mit der Taste "A" hat Combo-Effekte.

2. Halten Sie die Aktionstaste erneut gedrückt und drücken Sie die Taste "T", um die Turbofunktion zu deaktivieren.

Verbindung

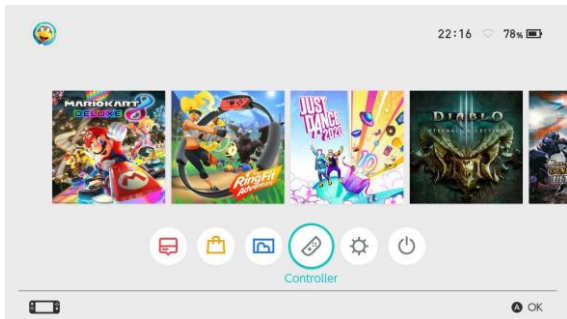

Controller

Konsole



Es sind keine weiteren Controller verbunden.

Griffweise/Reihenfolge ändern

Nach Controllern suchen

Synchronisieren neuer Controller

Schließen



Der 2-Spieler-Modus wird unterstützt.



Drücke **L** + **R** auf dem Controller.

1

2

3

4

Drücke **A**, wenn du fertig bist.



Keine Controllerverbindung



(Gedrückt halten) Suchen



Zurück

1. Erstmalige Verbindung: Schalten Sie den Schalter und den Controller ein und halten Sie auf der Seite "Griffweise/Reihenfolge ändern" die HOME-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Die 4 LED-Anzeigen blinken schnell. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet die entsprechende LED weiter.
2. Erneut verbinden: Schalten Sie den N-S und den Controller ein und drücken Sie jederzeit die HOME-Taste. Die 4 LED-Anzeigen blinken schnell. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet die entsprechende LED weiter.

Funktionen der LED-Anzeigen

1. Anzeige für die angeschlossenen Steuerungen:

- 1). Die erste LED-Anzeige leuchtet, wenn der erste Controller angeschlossen ist.
- 2). Die 2. LED-Anzeige leuchtet, wenn der 2. Controller angeschlossen ist.
- 3). Die 3. LED-Anzeige leuchtet, wenn der 3. Controller angeschlossen ist.
- 4). Die 4. LED-Anzeige leuchtet, wenn der 4. Controller angeschlossen ist.

2. Ladeanzeige:

- 1). Die 4 LED-Anzeigen blinken während des Ladevorgangs langsam, wenn keine Verbindung zum N-S besteht.
- 2). Die entsprechende LED-Anzeige blinkt während des Ladevorgangs langsam, wenn sie mit dem N-S verbunden ist.

3. Batterieanzeige:

Die entsprechende LED-Anzeige blinkt langsam, wenn die Batterie schwach ist.

4. Verbindungsanzeige:

Halten Sie die HOME-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Die 4 LED-Anzeigen blinken beim Anschließen schnell. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet die entsprechende LED weiter. Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann, blinkt die entsprechende LED langsam.

Abschalten

1. Wenn der Controller eingeschaltet ist, halten Sie die HOME-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um ihn auszuschalten.
2. Wenn der Controller mit dem N-S verbunden ist, schaltet er sich automatisch aus, wenn 10 Minuten lang keine Bedienung erfolgt.

Zurücksetzen

Wenn eine Ausnahme auftritt, drücken Sie die Reset-Taste, um den Controller zurückzusetzen.

Diseño Clave



1. Dirección Pad (D-pad)
2. Botones de acción
3. Joystick analógica izquierda (L2)
4. Joystick analógico derecho (R2)
5. Botón de HOME (encendido / apagado)
6. Indicadores LED (1, 2, 3, 4)
7. Botón Turbo
8. Botón de captura
9. Selección de menú -
10. Selección de menú +
11. Disparadores izquierdos
12. Disparadores derecho
13. Restablecer (Apagar)


Principales características

1. Para la consola N-S
2. Motores de doble vibración.
3. Turbo y función de captura
4. Cable tipo C para cargar y PC
5. Dos palos analógicos de alta calidad sin zona muerta
6. Versión de Bluetooth: 2.1 + EDR
7. Batería de iones de litio incorporada de 3.7V / 400mAh, soporta 8 horas de tiempo de trabajo
8. Giroscopio de seis ejes y función de aceleración.
9. Sin NFC o función de despierta

Función turbo

1. Mantenga presionado un botón de acción, luego presione el botón Turbo "T", la función Turbo se activará. Por ejemplo, presione y mantenga presionado el botón "A", luego presione el botón "T", la acción con el botón "A" tendrá efectos combinados.
2. Presione y mantenga presionado el botón de acción nuevamente, presione el botón "T" para desactivar la función Turbo.

Conexión

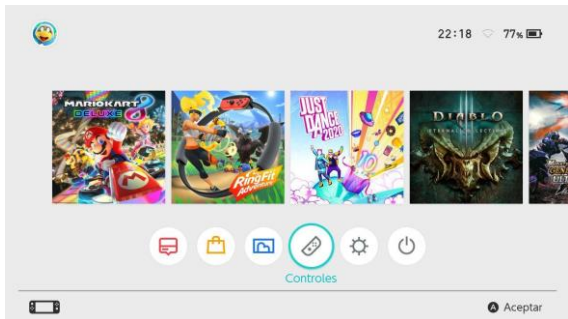

Controles

Consola



No hay más controles conectados.

Cambiar modo de sujeción u orden

Buscar controles

Sincronizar controles nuevos

Cerrar



Compatible con dos jugadores.



Oprime **L** + **R** en el control.

1

2

3

4

Oprime **A** cuando esté todo listo.



El control no se conecta



(mantén oprimido) Buscar



Atrás

1. Conexión por primera vez: encienda el N-S y el controlador, en la página "Cambiar modo de sujeción u orden", presione y mantenga presionado el botón HOME durante 5 segundos. Los 4 indicadores LED parpadearán rápidamente. Cuando la conexión se realiza correctamente, la luz LED correspondiente se mantendrá encendida.

2. Conectar de nuevo: encienda el N-S y el controlador, pulse el botón HOME en cualquier momento. Los 4 indicadores LED parpadearán rápidamente. Cuando la conexión se realiza correctamente, la luz LED correspondiente se mantendrá

encendida.

Funciones de los Indicadores LED

1. Indicación para los controladores conectados:

- 1) El primer indicador LED se encenderá cuando el primer controlador esté conectado.
- 2) El segundo indicador LED se encenderá cuando el segundo controlador esté conectado.
- 3) El tercer indicador LED se encenderá cuando el tercer controlador esté conectado.
- 4) El 4 ° indicador LED se encenderá cuando el 4 ° controlador esté conectado.

2. Indicación de carga:

- 1) Los 4 indicadores LED parpadearán lentamente durante la carga si no está conectado con el N-S.
- 2) El indicador LED correspondiente parpadeará lentamente durante la carga si está conectado con el N-S.

3. Indicación de batería baja:

El indicador LED correspondiente parpadeará lentamente cuando tenga poca batería.

4. Indicación de conexión:

Mantenga presionado el botón HOME durante 5 segundos, los 4 indicadores LED parpadearán rápidamente al conectarse. Cuando la conexión se realiza correctamente, la luz LED correspondiente se mantendrá encendida. Cuando la conexión no tiene éxito, la luz LED correspondiente parpadeará lentamente.

Apagar

1. Cuando el controlador esté encendido, mantenga presionado el botón HOME durante 5 segundos para apagarlo.
2. Cuando el controlador está conectado con N-S, se apagará automáticamente si no se realiza ninguna operación durante 10 minutos.

Reinicializar

Cuando ocurre una excepción, presione el botón de reinicio para reiniciar el controlador.

Disposition des clés



1. Pavé directionnel (D-pad)
2. Boutons d'action
3. Bâton analogique gauche (L2)
4. Bâton analogique droit (R2)
5. Bouton HOME (marche / arrêt)
6. Indicateurs LED (1, 2, 3, 4)
7. Bouton Turbo
8. Bouton de capture
9. Sélection du menu -
10. Sélection du menu +
11. Déclencheurs gauche
12. Déclencheurs droite
13. Réinitialiser (mise hors tension)


Caractéristiques principales

1. Pour console N-S
2. Moteurs à double vibration
3. Fonction Turbo et capture
4. Câble de type C pour charger et PC
5. Deux sticks analogiques de haute qualité sans zone morte
6. Version Bluetooth: 2.1 + EDR
7. Batterie intégrée 3.7V / 400mAh Li-ion, prise en charge de 8 heures de temps de travail
8. Gyroscope à six axes et fonction d'accélération
9. Pas de NFC ou la fonction de réveil

Fonction Turbo

1. Appuyez sur un bouton d'action et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur le bouton Turbo "T". La fonction Turbo sera activée. Par exemple, maintenez le bouton "A" enfoncé, puis appuyez sur le bouton "T", l'action avec le bouton "A" produira des effets combo.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton d'action et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur le bouton "T" pour désactiver la fonction Turbo.

Raccordement

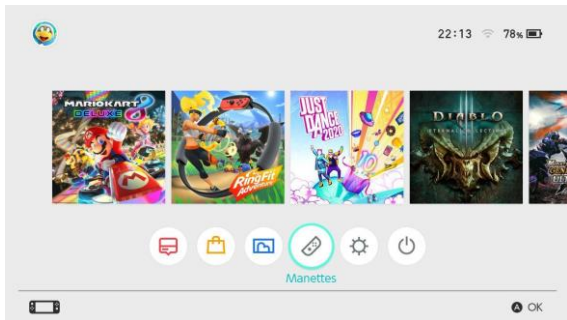

Manettes

Console



Aucune autre manette n'est connectée.

Changer le style/l'ordre

Détecter les manettes

Synchronisation de nouvelles manettes

Fermer



Utilisables par deux joueurs.



Appuyez sur **L + R** sur la manette.

1

2

3

4

Appuyez sur **A** pour terminer.



La manette ne se connecte pas



(Maint. enfoncé) Détecter



Retour

1. Première connexion: allumez le N-S et le contrôleur, dans la page "Changer le style/l'ordre", maintenez la touche HOME enfoncée pendant 5 secondes. Les 4 indicateurs LED clignoteront rapidement. Une fois la connexion établie, le voyant correspondant reste allumé.

2. Connectez à nouveau: allumez le N-S et le contrôleur, appuyez sur le bouton HOME à tout moment. Les 4 indicateurs LED clignoteront rapidement. Une fois la connexion établie, le voyant correspondant reste allumé.

Fonctions des indicateurs LED

1. Indication pour les contrôleurs connectés:

- 1) Le premier voyant s'allume lorsque le premier contrôleur est connecté.
- 2) Le second voyant s'allume lorsque le second contrôleur est connecté.
- 3) Le troisième voyant s'allume lorsque le troisième contrôleur est connecté.
- 4) Le 4ème voyant s'allume lorsque le 4ème contrôleur est connecté.

2. Indication de charge:

- 1) Les 4 voyants DEL clignoteront lentement pendant la charge s'il n'est pas connecté à le N-S.
- 2) Le voyant correspondant clignote lentement pendant la charge s'il est connecté à le N-S.

3. Indication de batterie faible:

Le voyant correspondant clignote lentement lorsque la batterie est faible.

4. Indication de connexion:

Appuyez sur le bouton HOME et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. Les 4 voyants DEL clignoteront rapidement lors de la connexion. Une fois la connexion établie, le voyant correspondant reste allumé. Lorsque la connexion échoue, le voyant correspondant clignote lentement.

Éteindre

1. Lorsque le contrôleur est allumé, maintenez le bouton HOME enfoncé pendant 5 secondes pour l'éteindre.
2. Lorsque le contrôleur est connecté à N-S, il s'éteindra automatiquement si aucune opération n'est effectuée plus de 10 minutes.

Réinitialiser

Lorsqu'une exception se produit, appuyez sur le bouton de réinitialisation pour réinitialiser le contrôleur.

Layout chiave



1. Direzione pad (D-pad)
2. Pulsanti di azione
3. Bastone analogica sinistra (L2)
4. Bastone analogica destra (R2)
5. Pulsante HOME (accensione / spegnimento)
6. Indicatori LED (1, 2, 3, 4)
7. Pulsante Turbo
8. Pulsante di cattura
9. Selezione menu -
10. Selezione menu +
11. Trigger sinistro
12. Trigger giusti
13. Ripristino (spegnimento)


Caratteristiche principali

1. Per console N-S
2. Motori a doppia vibrazione
3. Funzione Turbo e cattura
4. Cavo di tipo C per ricarica e PC
5. Due levette analogiche di alta qualità senza zone morte
6. Versione Bluetooth: 2.1 + EDR
7. Batteria integrata agli ioni di litio da 3,7 V / 400 mAh, supporto 8 ore di lavoro
8. Giroscopio a sei assi e funzione di accelerazione
9. Nessun NFC o una funzione risvegliare

Funzione turbo

1. Premere e tenere premuto un pulsante di azione, quindi premere il pulsante Turbo "T", la funzione Turbo verrà attivata. Ad esempio, premere e tenere premuto il pulsante "A", quindi premere il pulsante "T", l'azione con il pulsante "A" avrà effetti combo.
2. Tenere premuto di nuovo il pulsante di azione, premere il pulsante "T" per disattivare la funzione Turbo.

Connessione

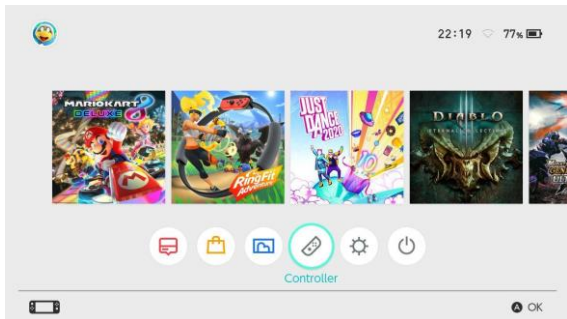

Controller

Console



Non sono collegati altri controller.

Cambia impugnatura/ordine

Trova i controller

Sincronizzare
nuovi controller



Chiudi



Anche per due giocatori



Premi **L** + **R** sul controller.



Premi **A** quando è tutto pronto.



Il controller non si collega



(Tieni) Trova i controller



Indietro

1. Prima connessione: accendere lo N-S e il controller, nella pagina “Cambia impugnatura/ordine”, tenere premuto il pulsante HOME per 5 secondi. I 4 indicatori LED lampeggeranno rapidamente. Quando la connessione ha esito positivo, la luce LED corrispondente rimane accesa.

2. Connetti di nuovo: accendi lo N-S e il controller, premi il tasto HOME in qualsiasi momento. I 4 indicatori LED lampeggeranno rapidamente. Quando la connessione ha esito positivo, la luce LED corrispondente rimane accesa.

Funzioni degli indicatori LED

1. Indicazione per i controller collegati:

- 1). Il 1 ° indicatore LED si accenderà quando il 1 ° controller è collegato.
- 2). Il 2 ° indicatore LED si accenderà quando il 2 ° controller è collegato.
- 3). Il 3 ° indicatore LED si accenderà quando il 3 ° controller è collegato.
- 4). Il 4 ° indicatore LED si accenderà quando il 4 ° controller è collegato.

2. Indicazione di ricarica:

- 1). I 4 indicatori LED lampeggeranno lentamente durante la ricarica se non sono collegati con N-S.
- 2). L'indicatore LED corrispondente lampeggerà lentamente durante la ricarica se è collegato con N-S.

3. Indicazione di batteria scarica:

L'indicatore LED corrispondente lampeggerà lentamente quando la batteria è scarica.

4. Indicazione della connessione:

Tenere premuto il tasto HOME per 5 secondi, i 4 indicatori LED lampeggeranno rapidamente durante il collegamento. Quando la connessione ha esito positivo, la luce LED corrispondente rimane accesa. Quando la connessione non riesce, la luce LED corrispondente lampeggerà lentamente.

Spegni

1. Quando il controller è acceso, tenere premuto il pulsante HOME per 5 secondi per spegnerlo.
2. Quando il controller è collegato con N-S, si spegne automaticamente se non vengono eseguite operazioni per oltre 10 minuti.

Reset

Quando si verifica un'eccezione, premere il pulsante di ripristino per ripristinare il controller.

Specifications

Product Name	Wireless Controller
Model	CG-KN3
Product Batch	20201220-08
Dimensions	157 x 110 x 57mm
Weight	200g
Charging Port	Type C
Input Current	< 350mA
Input Voltage	USB DC 5V
Battery Type	Built-in Polymer Lithium Battery
Battery Capacity	400mAH
Battery Using Time	About 6H
Charging Time	About 2H
Manufacturer	CLEVO TECHNOLOGY CO., LTD
Address	No. 220, Second Avenue, Kunshan Free Trade Zone, Jiangsu, P.R.C.
EC REP	EUBRIDGE ADVISORY GMBH Virginia Str. 2 35510 Butzbach, Germany eubridge@outlook.com