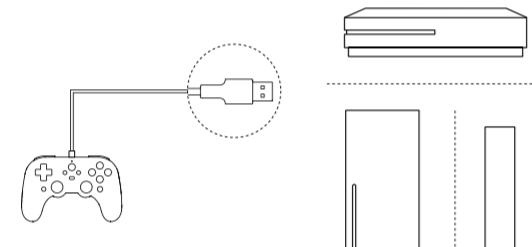
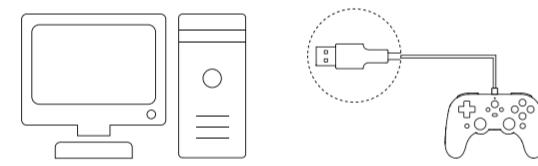
**connectivity****Xbox One / Xbox Series X / Xbox Series S**

- Connect the controller to your Xbox One and Xbox Series X/S via its USB cable. Status LED is on when the controller is successfully connected.

**Windows 10**

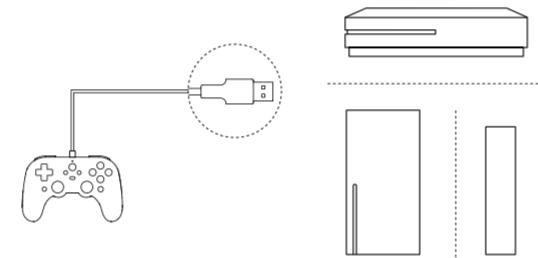
- Connect the controller to your Windows device via its USB cable. Status LED is on when the controller is successfully connected.



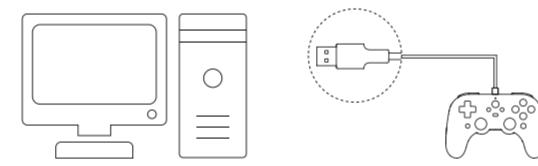
• Required system: Windows 10 or above

连接**Xbox One / Xbox Series X / Xbox Series S 主机**

- 将手柄连接至 Xbox 主机的 USB 端口，状态指示灯常亮即可使用。

**Windows 10 设备**

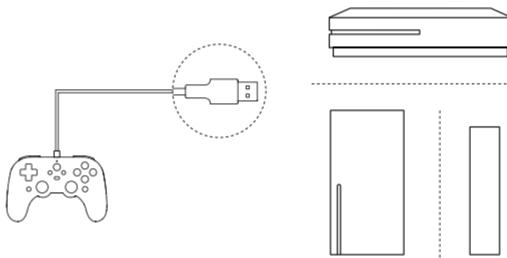
- 将手柄连接至 Windows 10 设备的 USB 端口，状态指示灯常亮即可使用。



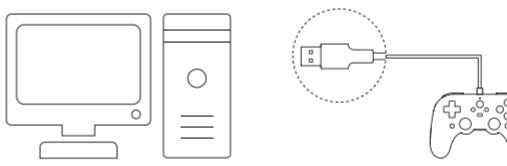
• 低于 Windows 10 版本的设备不支持

ペアリング**Xbox One / Xbox Series X / Xbox Series S**

- コントローラーを Xbox の本体の USB ポートに接続し、指示ランプが点灯すれば使用できます。

**Windows 10**

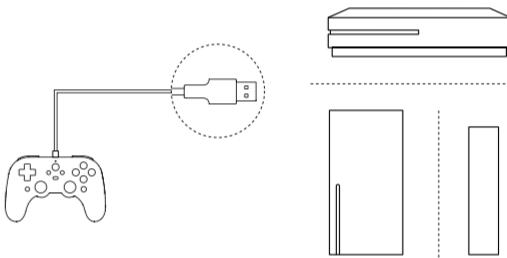
- Windows 10 の USB ポートにコントローラーを接続し、指示ランプが点灯すれば使用できます。



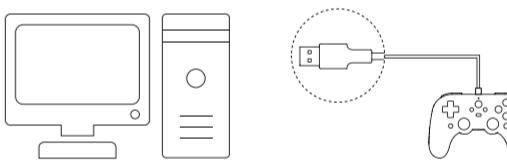
• Windows 10 以下のデバイスには対応していません

 접속**Xbox One / Xbox Series X / Xbox Series S**

- Xbox ホストの USB ポート에 핸들을 연결한 후에 상태 지시등이 항상 켜져 있으면 사용할 수 있습니다。

**Windows 10**

- Windows 10 설비의 USB 포트에 핸들을 연결한 후에 상태 지시등이 항상 켜져 있으면 사용할 수 있습니다。



• Windows 10 버전 이하의 설비에는 지원되지 않습니다

button swap

- 1. press and hold any two of A/B/X/Y/LB/RB/LSB/RSB buttons you would like to swap.
- 2. press the star button to swap them,profile LED blinks to indicate the success of the action.
- 3. press and hold any of the two buttons which have been swapped and press the star button to cancel it.
- button mapping goes back to its default mode when controller is turned off
- please visit support.8bitdo.com for further information and assistance

快速按键映射

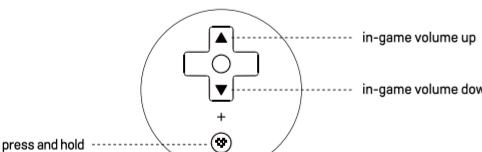
1. 按住A、B、X、Y、左肩键、右肩键、左摇杆按键、右摇杆按键任意两个按键，并按下【星号键】即可快速交换按键功能。
2. 按住任意切换过的按键，再按下【星号键】可恢复默认功能。
3. 设置过切换的按键，按下时配置指示灯会闪烁。
- 交换按键不会保存，关机重启后恢复默认。

快速ボタン設定

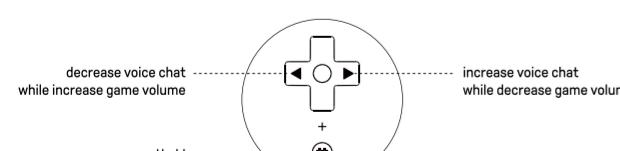
1. A/B/X/Y/LB/RB/LSB/RSBの任意二つを押して、同時に星マークボタンを押せば、その二つのボタンの機能を簡単に交換できます。
2. 機能を設定したボタンを押しながら、星マークボタンを押すと、元の機能に戻ります。
3. 機能を設定したボタンを押すと、設定指示ランプが点滅します。
- ボタンの機能交換は保存されません。再起動すると、初期設定に戻ります。

volume control**1**

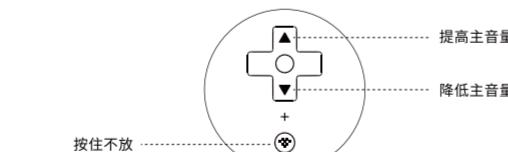
- Press and hold profile + up/down to turn up/down in-game volume

**2**

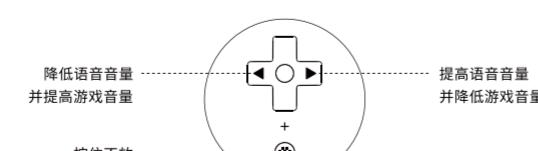
- Press and hold profile + left/right to adjust the balance between voice chat and game volume

**声音调节****1**

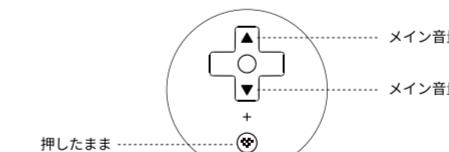
- 按住配置键 + 十字键上、下可提高、降低主音量

**2**

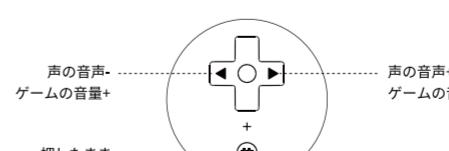
- 按住配置键 + 十字键左、右可调节语音、游戏之间的音量平衡

**音声調節****1**

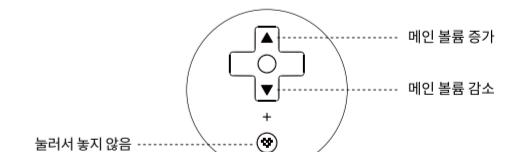
- 設定キー+十字キーの上／下で、音量を調節可能

**2**

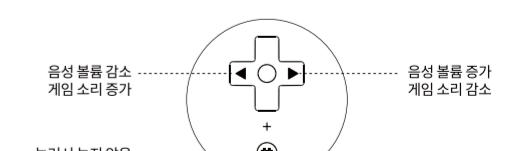
- 設定キー+十字キーの左／右で、音声とゲームの音量を調節可能

**음성 조정****1**

- 배치 버튼 및 십자키의 상·하 버튼을 누르면 메인 볼륨을 증가/감소할 수 있습니다

**2**

- 배치 버튼 및 십자키의 좌·우 버튼을 누르면 음성 및 게임 소리에 대한 볼륨 밸런스를 조정할 수 있습니다

**Ultimate Software**

- 8BitDo Ultimate Software gives you elite control over every piece of your controller: customize button mapping, adjust stick & trigger sensitivity, and control vibration power.
- please visit app.8bitdo.com for the application
- profile LED lights up when profile is enabled

自定义配置

- 访问 app.8bitdo.cn 获取精英软件，可配置按键映射、调节摇杆灵敏度、调节扳机灵敏度、调节振动等功能。
- 启用配置时配置指示灯会亮起。

カスタム設定

- app.8bitdo.com では、キーマップの割当設定、スティックやトリガーの感度調整、振動調整などが可能なエリートソフトウェアを入手できます！
- 設定を有効にするごとに、設定表示灯が点灯します。

 사용자 정의 설정

- app.8bitdo.com を 開くと Elite ソフトウェアを ダウンロード することができます。
- LT/RT モード調整、音量調整などの機能を確認できます。
- 設定時に表示される LED が点灯します。

support

- please visit support.8bitdo.com for further information & additional support

技术支持

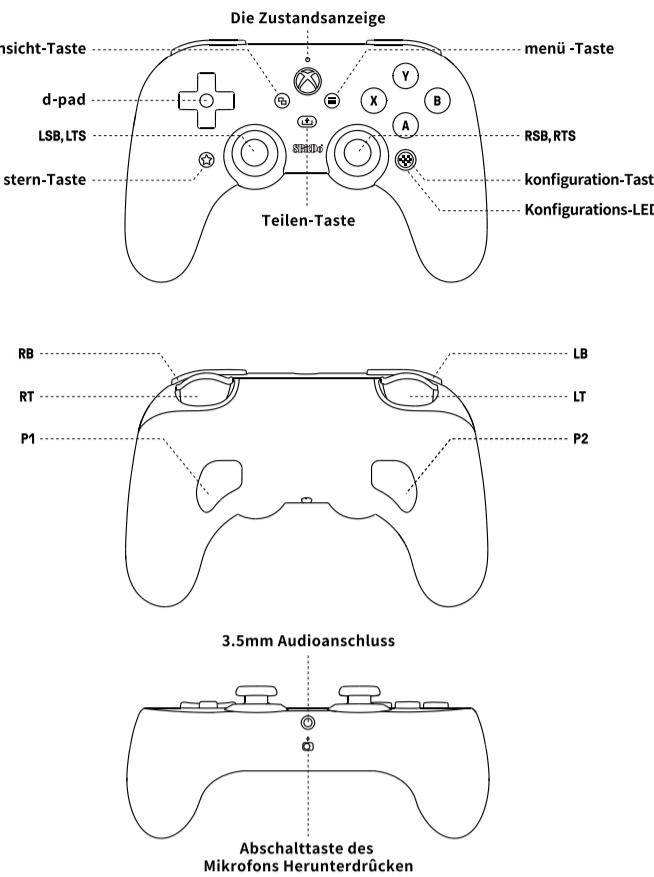
- 请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。

テクニカルサポート

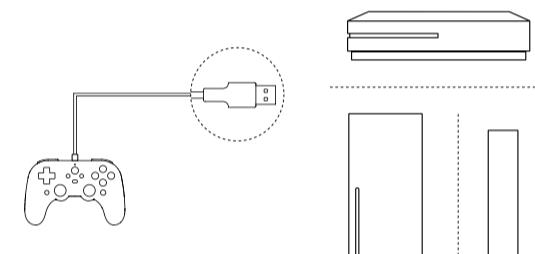
- 詳しい情報は support.8bitdo.com で確認してください。

기술 지원

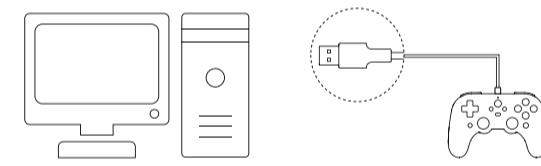
- 더 자세한 정보를 알려주시면 support.8bitdo.com を 방문해십시오.

**Verbindungsauflaufbau****Xbox One / Xbox Series X / Xbox Series S**

- Schließen Sie das Gamepad an den USB-Anschluss der Xbox an und verwenden Sie es, wenn die Zustandsanzeige aufleuchtet

**Windows 10**

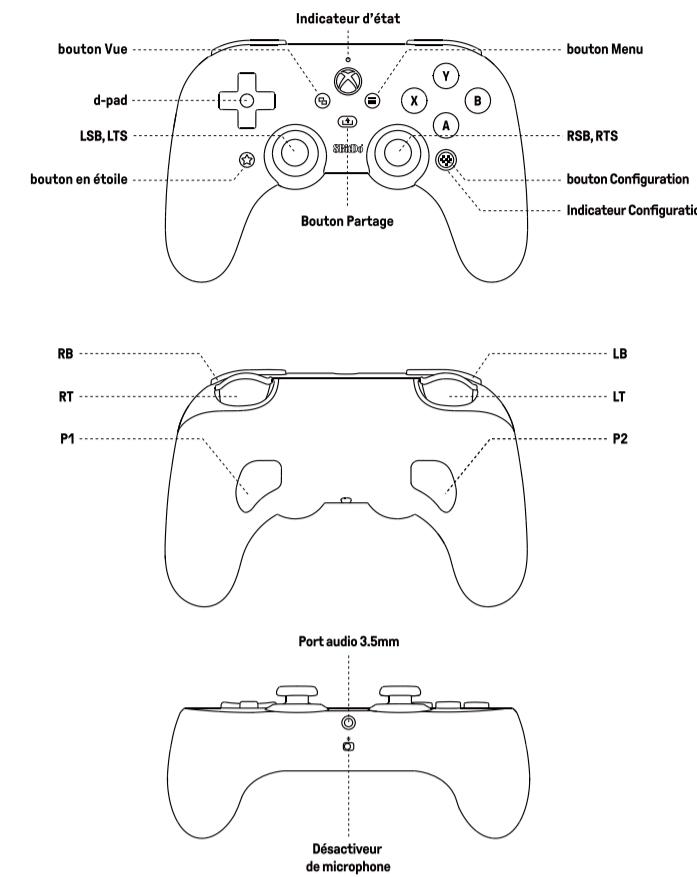
- Schließen Sie das Gamepad an den USB-Anschluss des Windows 10-Geräts an und verwenden Sie es, wenn die Zustandsanzeige aufleuchtet



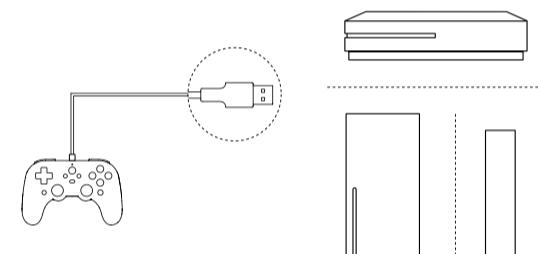
- Geräteversionen unterhalb von Windows 10 werden nicht unterstützt

Schnelle Tastenauslegung

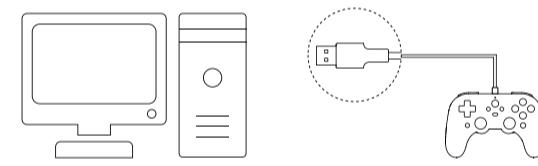
1. Drücken Sie gleichzeitig jede zweite Taste (A/B/X/Y/LB/RB/LSB/RSB) sowie die Stern-Taste, um schnell die Tastenfunktionen zu wechseln
2. Drücken Sie jede bereits geschaltete Taste und drücken Sie danach auf die Stern-Taste, um die Weiseinstellungen wiederherzustellen
3. Zu den geschalteten Tasten blinkt beim Drücken die Konfigurationsanzeige auf
- Die ausgetauschten Tastenfunktionen werden nicht gespeichert und werden nach dem Abschalten und Neustart auf die Weiseinstellungen zurückgesetzt

**Connexion****Xbox One / Xbox Series X / Xbox Series S**

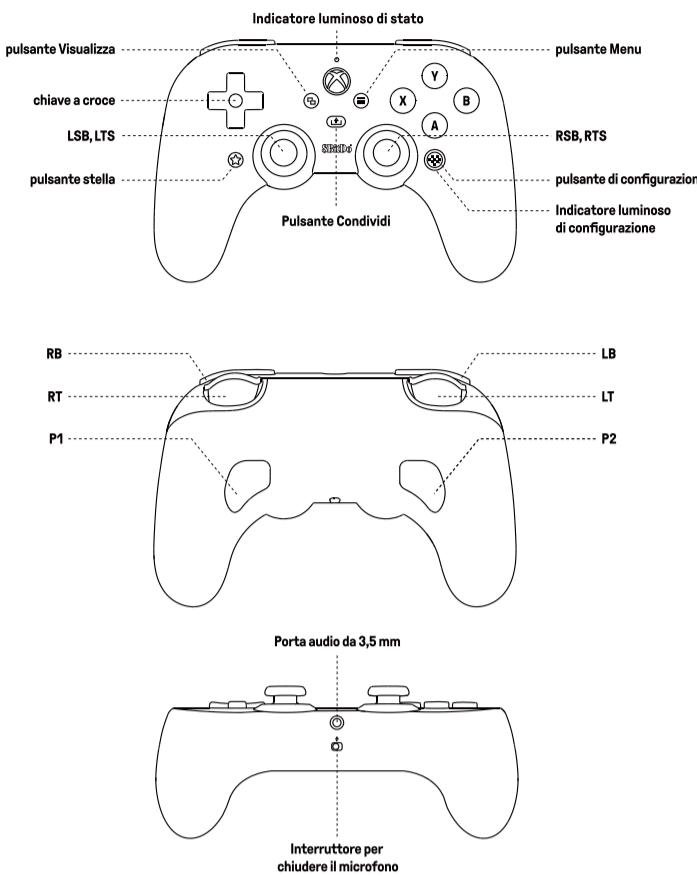
- Connectez le contrôleur à l'un quelconque des ports USB de votre console Xbox, puis il peut être utilisé après que l'indicateur d'état est normalement allumé

**Windows 10**

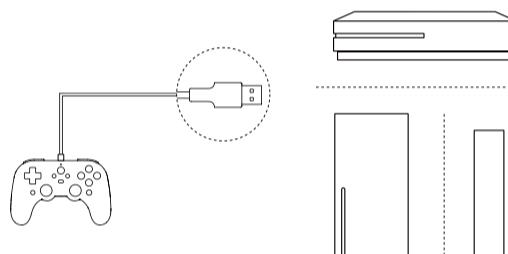
- Connectez le contrôleur à l'un quelconque des ports USB de votre équipement Windows 10, puis il peut être utilisé après que l'indicateur d'état est normalement allumé



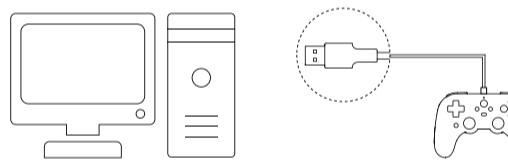
- La version du système Windows doit être Windows 10 ou plus haute

**Connessione****Xbox One / Xbox Series X / Xbox Series S**

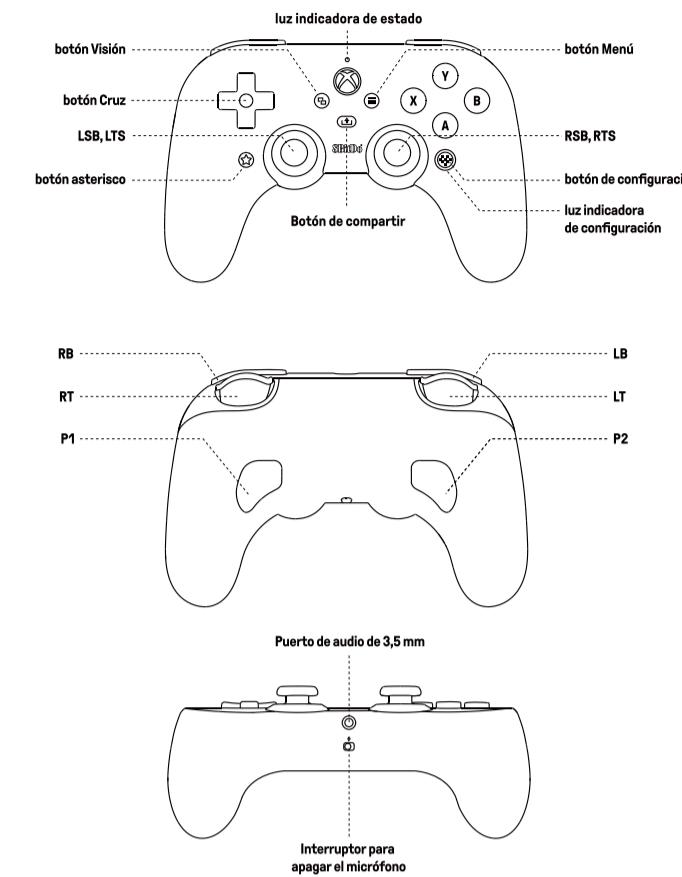
- Collega il controller alla porta USB della console Xbox, l'indicatore luminoso di stato è sempre acceso e puoi usarlo

**Windows 10**

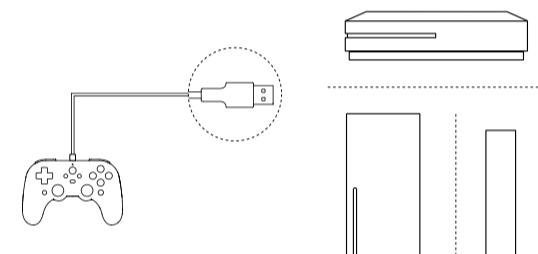
- Collega il controller alla porta USB del dispositivo Windows 10, l'indicatore luminoso di stato è sempre acceso e puoi usarlo



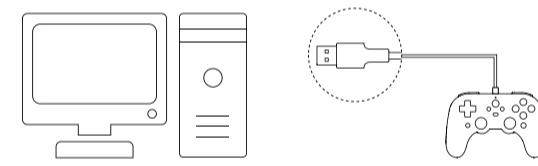
- I dispositivi inferiori a Windows 10 non sono supportati

**Conectar****Xbox One / Xbox Series X / Xbox Series S**

- Conecte el mando al puerto USB de Host Xbox y si la luz indicadora de estado siempre estará encendida, se puede usarlo

**Windows 10**

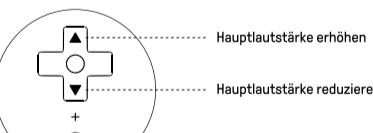
- Conecte el mando al puerto USB del dispositivo Windows 10 y si la luz indicadora de estado siempre estará encendida, se puede usarlo



- Los dispositivos inferiores a Windows 10 no son compatibles

Lautstärke einstellen

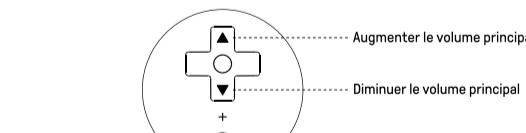
1. Drücken und halten Sie die Konfigurationstaste + D-Feld hoch/runter, um die Hauptlautstärke zu erhöhen oder zu reduzieren



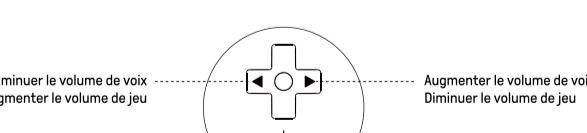
Herunterdrücken und festhalten

Réglage du volume

1. Appuyez sur le bouton Configuration et le bouton D-Pad (haut et bas) pour augmenter ou diminuer le volume principal



2. Appuyez sur le bouton Configuration et le bouton D-Pad (gauche et droite) pour régler la balance de volume entre le son du jeu et le son de la voix

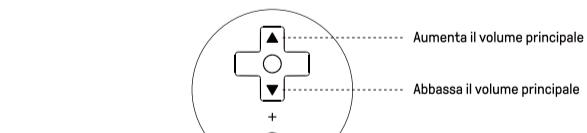


Stimmlautstärke reduzieren Spiellautstärke erhöhen Spiellautstärke reduzieren

Herunterdrücken und festhalten

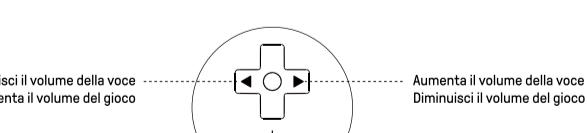
Regolazione del Suono

1. Tieni premuto il pulsante di configurazione + il pulsante di navigazione su e giù per aumentare o diminuire il volume principale



Tieni premuto e non rilasciare

2. Tieni premuto il pulsante di configurazione + il pulsante di navigazione sinistro e destro per regolare il bilanciamento del volume tra voce e gioco

**Benutzerdefinierte Konfiguration**

- Unter app.8bitdo.com finden Sie die Elite-Software, mit der Sie die Tastenbelegung konfigurieren, die Joystick-Empfindlichkeit einstellen, die Empfindlichkeit der Auslösertasten anpassen, die Vibration einzustellen usw.
- Die Konfigurationsanzeige leuchtet, wenn die Konfiguration aktiviert ist.

technische Unterstützung

• bitte besuchen Sie support.8bitdo.com für nähere Einzelheiten

support technique

• visitez le site support.8bitdo.com pour le détail

Personalizzazione delle impostazioni

- Visite app.8bitdo.com para obtener el software Elite, que te permite de configurar la mapeado de los botones, ajustar la sensibilidad del joystick, la sensibilidad del botón de fuego, la vibración y otras funciones.
- La luz indicadora de configuración se enciende cuando la configuración está habilitada.

Configuración personalizada

- Visite el enlace app.8bitdo.com para obtener el software Elite, con el que podrá configurar el mapeado de los botones, ajustar la sensibilidad del joystick, la sensibilidad del botón de fuego, la vibración y otras funciones.
- La luz indicadora de configuración se enciende cuando la configuración está habilitada.

soporte técnico

• visite support.8bitdo.com para obtener más detalles