

Switch



- 1 – Connect SN30 Pro USB controller to your Switch dock via the USB cable
- Switch system version 3.0.0 or above
- Turn on 'Pro Controller Wired Communication'

Windows (X - input)



- 1 – Connect SN30 Pro USB controller to your Windows device via the USB cable
- Windows 10 or above

Turbo function




- 1 – Hold the button you would like to set turbo functionality to and press the STAR button to activate/deactivate turbo functionality
- 2 – LED on the right will blink when the button with turbo function is pressed
- star button = Switch screenshot button on Switch mode

support



• please visit support.8bitdo.com for further information & additional support

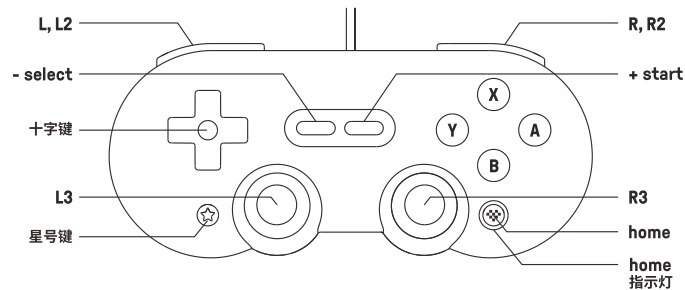

Switch



- 1. 将 SN30 Pro USB 控制器连接至 Switch 主机底座的任意 USB 端口即可。
- * 要求 Switch 系统版本为 3.0.0 以上并已启用“Pro 手柄的有线连接” (Pro Controller Wired Communication) 功能。

Windows (X - input)



- 1. 将 SN30 Pro USB 控制器连接至 Windows 设备任意 USB 端口即可。
- * 要求 Windows 系统版本为 Windows 10 或更高版本。

Turbo 连发功能




- 1. 按住需要设置连发的功能键,再按下[星号键]可开启 / 关闭按键连发功能。
- 2. 已开启连发的功能键按下时,右侧指示灯会闪烁。
- * 左、右摇杆与方向键不支持连发。
- * Switch 模式下[星号键]功能为截图键。

固件升级



* 请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。

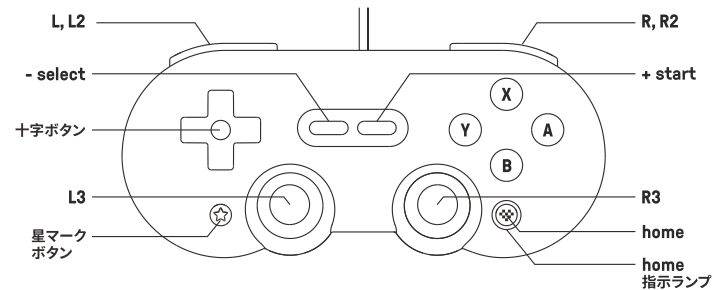

Switch



- 1. SN30 Pro USB ケーブルを Switch 本体の任意の USB 端子に接続して完了です。
- * Switch システムが 3.0.0 以上で、さらに[Pro コントローラーの有線接続] (Pro Controller Wired Communication) 機能をONにしてください。

Windows (X - input)



- 1. SN30 Pro USB ケーブルを Windows デバイスの任意の USB 端子に接続して完了です。
- * Windows 設備のシステムが Windows 10以上であることが必要です。

連射ボタン




- 1. 連射機能に設定するボタンを押しながら,[星マークボタン]を押すと、連射機能をON/OFFにすることができます。
- 2. 連射機能がONになっているボタンが押されると、右側の指示ランプが点滅します。
- * 左 / 右アーケードスティックと方向キーパッドは連射機能を設定できません。
- * Switch モードでは[星マークボタン]はスクリーンショットボタンとなります。

ファームウェアの更新



* 詳しい情報は support.8bitdo.com でご確認ください。

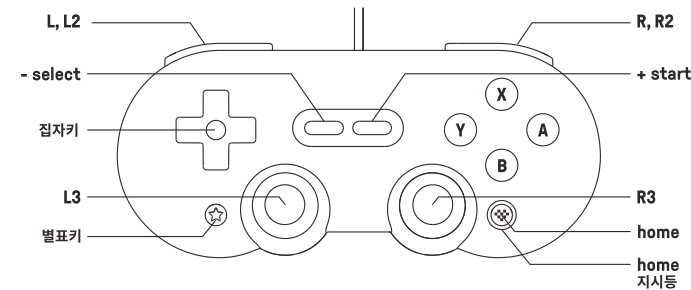

Switch



- 1. SN30 Pro USB 제어기를 Switch호스트 받침판에 있는 임의적의 USB포트에 접속하면 됩니다.
- * Switch 시스템 버전이 3.0.0 이상 또한 이미 "Pro 핸들의 유선 접속" 기능이 적용됐는 것을 요구 하고 있습니다.

Windows (X - input)



- 1. SN30 Pro USB 제어기를 Windows 설비에 있는 임의적의 USB포트에 접속하면 됩니다.
- * Windows 시스템 버전이 Windows 10또한 그 이상이 이는 것을 요구하고 있습니다.

Turbo연속 발송 기능




- 1. 연속 발송을 설치할 때에 필요한 기능 버튼을 누른 다음에 별표키 버튼을 누르면 연속 발송 기능은 작동/차단할 수 있습니다.
- 2. 연속 발송을 작동한 기능 버튼을 누르면 우측 지시등은 깜박입니다.
- * 좌/우 스틱 및 방향 버튼은 연속 발송 설정을 지지하지 않습니다.
- * Switch 모드에 별표키 버튼 기능은 캡처키입니다.

펌웨어 업그레이드



* 더 자세한 정보를 알려보시면 support.8bitdo.com 를 방문하십시오.



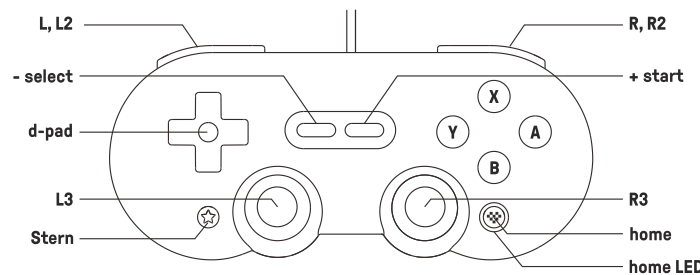

Switch



- 1 – Schließen sie den SN30 Pro USB-Controller an jegliche USB-Buchse des Switch-Grundgeräts an.
- Das Switch-System benötigt Version 3.0.0 oder höher. Die „Pro Controller Wired Communication“ wird ermöglicht.

Windows (X - input)



- 1 – Schließen sie den SN30 Pro USB-Controller an jegliche USB-Buchse des Windows-Geräts an.
- Das Windows-System benötigt Windows 10 oder eine höhere Version.

Turbofunktion




- 1 – Drücken Sie die Funktionstasten, um die Turbofunktion einzustellen und danach auf die [Stern]-Taste, um die Turbofunktion ein-/auszuschalten.
- 2 – Beim Drücken der Taste zum Ermöglichen der Turbofunktion leuchtet rechts die Anzeigelampe auf.
- Linker Stab, rechter Stab und Richtungstasten unterstützen nicht die Turbofunktion.
- Im Switch-Modus funktioniert die [Stern]-Taste als Taste zur Bildschirmaufnahme.

Firmware-Aktualisierung



- Bitte besuchen Sie support.8bitdo.com für nähere Einzelheiten.

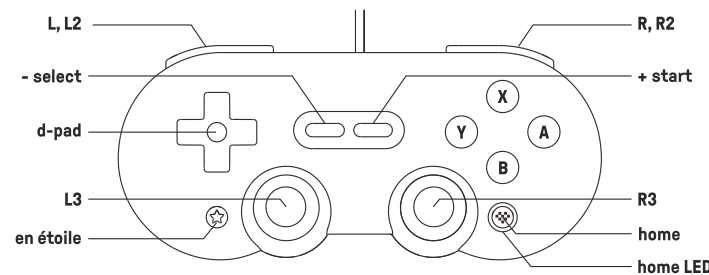

Switch



- 1 – Il suffit de connecter le contrôleur USB SN30 Pro à l'un quelconque des ports USB de votre console Switch.
- La version du système Switch doit être 3.0.0 ou plus haute, et il faut assurer que la fonction « Connexion filaire du contrôleur Pro » (Pro Controller Wired Communication) soit activée.

Windows (X - input)



- 1 – Il suffit de connecter le contrôleur USB SN30 Pro à l'un quelconque des ports USB de votre appareil Windows.
- La version du système Windows doit être Windows 10 ou plus haute.

Fonction Turbo




- 1 – Pressez sur le bouton sur lequel vous souhaitez configurer la fonctionnalité turbo puis appuyez sur le bouton star pour activer la fonction turbo du bouton.
- 2 – Appuyez sur le bouton sur lequel la fonction turbo est activée, l'indicateur d'état à droite clignote.
- La fonction turbo n'est pas compatible avec les boutons Joystick gauche, Joystick droite et boutons directionnels.
- En mode Switch, le bouton star Capture d'écran est le bouton Capture d'écran.

Mise à niveau de microprogramme



- Visitez le site support.8bitdo.com pour le détail.

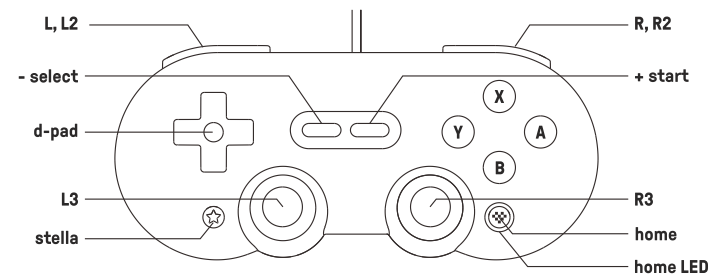

Switch



- 1 – Basta collegare il controller USB SN30 Pro a qualsiasi porta USB sulla base dell'host dello Switch.
- La versione del sistema dello Switch è richiesta di essere 3.0.0 o successiva e che la funzione "Connessione cablata del controller Pro" (Comunicazione Cablata del controller Pro) sia stata abilitata.

Windows (X - input)



- 1 – Basta collegare il controller USB SN30 Pro a qualsiasi porta USB del dispositivo Windows.
- La versione del sistema Windows è richiesta di essere Windows 10 o superiore.

Colpo Continuo del Pulsante




- 1 – Tieni premuto il pulsante funzione che deve essere impostato su colpo continuo, quindi premi il pulsante stella per attivare / disattivare la funzione colpo continuo del pulsante.
- 2 – Quando viene premuto il pulsante funzione che ha attivato il colpo continuo, l'indicatore luminoso a destra lampeggerà.
- Lo stick sinistro, lo stick destro e i pulsanti di direzione non supportano il colpo continuo.
- La funzione del pulsante stella in modalità Switch è il pulsante screenshot.

Aggiornamento del Firmware



- Per favore visita support.8bitdo.com per informazioni dettagliate.

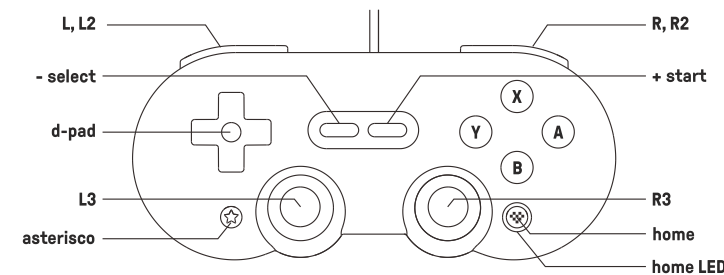

Switch



- 1 – Simplemente conecte el controlador SN30 Pro USB a cualquier puerto USB en la base del host Switch.
- Se requiere que la versión del sistema Switch sea superior a 3.0.0 y que la función "Conexión alámbrica de Pro mando" esté habilitada.

Windows (X - input)



- 1 – Simplemente conecte el controlador SN30 Pro USB a cualquier puerto USB del dispositivo Windows.
- Requiere que la versión del sistema Windows sea Windows 10 o superior.

Botón de Turbo



- 1 – Presione y mantenga presionada el botón de función que necesita configurar turbo, y luego presione el botón asterisco para activar / desactivar el botón de la función de turbo.
- 2 – Cuando se presiona el botón de función que ha activado turbo, la luz indicadora de la derecha parpadeará.
- Los sticks izquierdo y derecho y el botón de dirección no admiten turbo.
- La función del botón asterisco en el modo Switch es el botón de captura de pantalla.

Actualización de firmware



- Visite support.8bitdo.com para obtener más detalles.

